



Specification for FYe330

Model name	FYe330
Hook type	Vertical shuttle
Class (Bed type)	Free arm
Body construction	Integrated aluminum alloy frame
Carrying handle	Portable handle
Machine size	370*160*275mm
Machine weight	6.1KG
Maximum speed	750RPM
Number of stitches	24-stitches
Type of buttonhole	4-step buttonhole
Stretch stitch adjustment	Yes
Maximum zigzag width	4mm
Maximum stitch length	3.6mm
Thread tension control	Yes
Foot pressure adjustment	Yes
Extra-high presser foot lift	5mm
Marking on needle plate	Yes
Drop feed dog	Yes
Bobbin winder	Auto winding
Presser foot	Easy change foot
Needle threader	Auto threading
Thread cutter	Easy side cutter
Thread take up lever	Yes
Spool pin	Two
Lamp	Led light
Power switch	Yes
Foot controller	Electronic stepless foot pedal controller
Protection cover	Yes
Power	100W
Frequency	50-60HZ
Input voltage	200-240V/100-120V
Motor	Servo motor
Needle system	Nm75-Nm110(11#-16#)
Packing size	450*240*350mm
Packing weight	7.2KG
Standard accessories	a. Guide presser foot b. Zipper foot c. Buttonhole foot d. Button fitting foot e. Buttonhole opener/brush f. Needle box g. Bobbin(3pcs) h. Multi-function screwdriver i. Embroiderer plate j. Anti-skipping foot k. Soft cover
Stitches reference	
Basic stitches	
Stretch stitches	
Decorative stitches	
Button hole stitch	

FYe330

Máquina de costura multifuncional para uso
doméstico

Instruções de operação

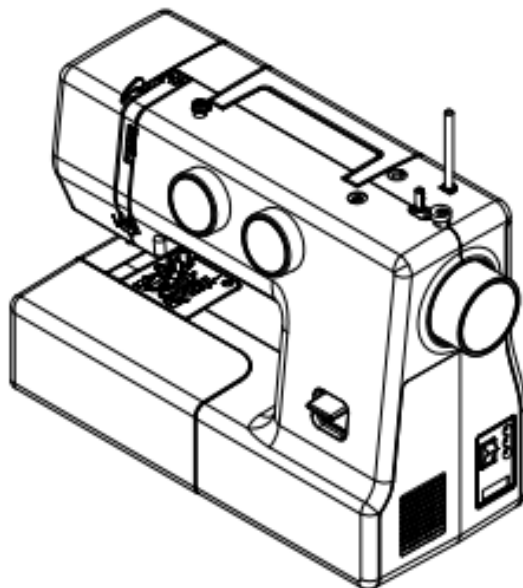

Instruções importantes sobre segurança

Leia atentamente este manual antes de usar a máquina de costura.

Ao usar a máquina de costura, as precauções básicas de segurança devem ser seguidas, incluindo os seguintes pontos.

Perigos DANGER-Para reduzir o risco de choque elétrico

1. Não use esta máquina de costura como um brinquedo. Certifique-se de prestar muita atenção quando crianças utilizarem esta máquina de costura ou quando a utilizarem perto de crianças.
2. O dispositivo pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais, por pessoas com pouca capacidade física ou mental, inexperiência e conhecimento, sob supervisão e orientação seguras e com conhecimento dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
3. Esta máquina de costura só pode ser usada para os fins especificados neste manual, e somente os acessórios recomendados pelo fabricante neste manual podem ser usados.
4. Se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, se a máquina de costura não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou sido danificada, ou se tiver caído na água, não continue a usá-la. Envie a máquina de costura para o revendedor autorizado ou centro de reparos mais próximo para manutenção profissional e ajustes elétricos ou mecânicos.
5. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação ao operar a máquina de costura. Certifique-se de que não haja acúmulo de penugem, poeira ou trapos nos orifícios de ventilação e nos controles dos pés da máquina de costura.
6. Não permita que nenhum objeto estranho caia ou seja inserido na abertura da máquina.
7. Não use a máquina em ambientes externos.
8. Não use esta máquina de costura em locais onde são usados sprays ou onde o oxigênio é armazenado.
9. Para desconectar a fonte de alimentação, coloque o interruptor na posição desligada ("O") e, em seguida, desconecte o plugue da tomada elétrica.
10. Ao desconectar o plugue, não puxe diretamente o cabo de alimentação. Segure o plugue e desconecte-o.
11. Não toque em nenhuma peça móvel com os dedos. Preste atenção especial perto da agulha.
12. Certifique-se de usar uma placa de agulha adequada, caso contrário, isso poderá causar a quebra da agulha.
13. Não use agulhas curvas.
14. Ao costurar, não empurre ou puxe o tecido, pois isso pode fazer com que a agulha

se dobre ou quebre. 15. Ao fazer qualquer ajuste próximo à agulha, como passar a linha, trocar a agulha, passar a linha no núcleo da lançadeira, trocar o calcador, etc., primeiro desligue o interruptor de energia da máquina de costura na posição "O".

16. Ao abrir a tampa da máquina para lubrificação ou realizar qualquer operação de manutenção e ajuste do usuário mencionada neste manual, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação.

17. Deve-se prestar atenção aos seguintes aspectos para evitar ferimentos:

--Quando a máquina de costura estiver sem supervisão, desligue a energia e desconecte o plugue de alimentação.

--Antes de fazer manutenção ou substituir lâmpadas, desconecte o plugue de alimentação.

Atenção CAUTION-Peças móveis - Para reduzir danos, desligue a energia antes da manutenção. Feche a tampa antes de operar a máquina de costura.

Guarde este manual adequadamente

Este produto é adequado apenas para uso doméstico ou para fins semelhantes

Este equipamento está em conformidade com a diretiva EMC 2014/30/EU
Compatibilidade eletromagnética



Observe que, durante o descarte, o produto deve ser reciclado com segurança de acordo com os regulamentos nacionais sobre produtos eletrônicos/elétricos. Se não tiver certeza, consulte seu distribuidor local.


Catálogo

1. Compreender as máquinas de costura	Costura de ligação -----14
Nome da peça-----2	Costura de travamento----- 14
Accessories-----3	Costura com agulha oblíqua----- 15
Instalação de uma máquina de costura-----3	Costura tripla -----15
Conexão da fonte de alimentação/controlador de pedal-----3	Costura de botão -----16
Interruptor de energia/iluminação-----3	Costura de caseado -----17
Conversão para uma máquina de costura com placa de fundo cilíndrico-----4	Costura de casa de botão com linha envolvente -----18
Alça do calcador-----4	Costura de z í per -----18
Botão de ponto atrás-----4	3. Costura decorativa
Placa de bordado-----4	Costura em forma de concha -----20
Linha indicadora de costura-----5	Costura de padrão reforçado -----20
Configuração dos pilares de encaixe-----5	Costura de padrão de decoração-----21
Enrolamento da bobina-----5	Costura em forma de caixa -----22
Carregamento e descarregamento da lançadeira l-----6	Costura livre -----22
Carregamento/d Descarregamento dos pés de pressão-----6	4. Manutenção da máquina
Haste de guia paralela (opcional)-----6	Limpeza e manutenção da chaleira grande--- 23
Passagem da linha-----7	Limpeza dos dentes de alimentação do pano24
Passar a linha (agulha dupla)-----7	Injeção de óleo na haste da agulha -----25
Usando um dispositivo de enfiamento automático-----8	5. Solução de problemas -----26
Escolha da linha de fundo-----9	
Ajuste da tensão da linha de superfície-----9	
Tabelas de agulha, linha e tecido-----10	
Needle change-----10	
Seleção de padrão-----11	
Seleção da junta de expansão-----11	
Ajuste do passo da agulha-----11	
Técnicas de controle de borda-----12	
2. Costura prática	
Costura reta -----13	
Junta em zigzag (junta ZZ) -----14	

Entendendo as máquinas de costura

Nome da peça

1. Botão de inclinação da agulha
2. Cortador de linha
3. Botão de padrão
4. Botão de ajuste da tensão da linha
5. Poste de recolhimento da linha (Tianping)
6. Placa de passagem do fio
7. Alça
8. Polo de inserção
9. Volante
10. Tampa lateral
11. Soquete do regulador
12. Interruptor de alimentação
13. Tomada de energia
14. Botão de costura reversa
15. Tampa frontal
16. Caixa de acessórios
17. Came de enrolamento
18. Enrolador
19. Condutor
20. Alça do calcador
21. Tampa traseira
22. Dispositivo de enfiamento automático
23. Guia de arame
24. Condutor da haste da agulha
25. Parafuso de ajuste do calcador
26. Agulha
27. Calcador
28. Placa da agulha
29. Dentes de alimentação do tecido
30. Suporte do calcador
31. parafuso de fixação do pino

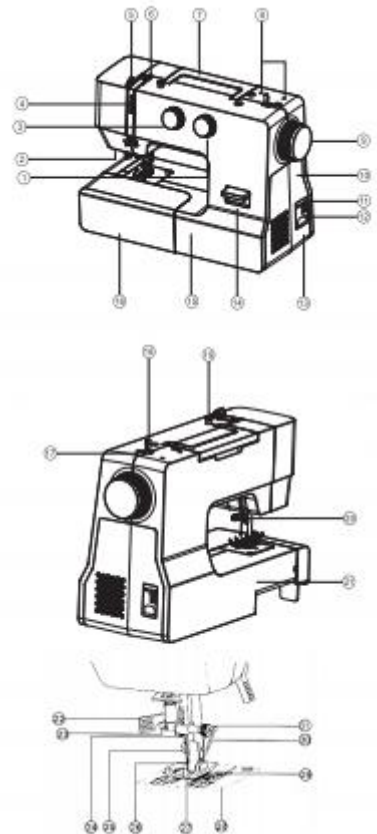

Entendendo as máquinas de costura

Partes

1. Três núcleos de lançadeira
2. Caixa de agulhas (contendo 3 agulhas de máquina e 1 agulha dupla)
3. Corte multiuso
4. Tábua de bordar
5. Faca para pegar a linha e pincel pequeno
6. Aperto do olho e pressão do calcador
7. Guia do calcador
8. Calcador de zíper
9. Calcador de fivela de pregos

Os pés de pressão instalados na máquina de costura são chamados de pés de pressão em ziguezague e são usados para a grande maioria das operações de costura

Instalação de uma máquina de costura

Antes de usar a máquina de costura pela primeira vez, remova qualquer resíduo de óleo da área da chapa da agulha.

Conexão à fonte de alimentação/controlador de pedal

Certifique-se de desligar a fonte de alimentação da máquina de costura (gire a chave de alimentação para "O") e, em seguida, insira o plugue do pedal de controle no soquete da máquina e no soquete do ambiente, conforme mostrado na figura.

A velocidade de funcionamento da máquina de costura pode ser ajustada usando o pedal de controle. Quanto mais o pedal do controle de pé for pressionado, maior será a velocidade de funcionamento.


Observação: A máquina não pode ser costurada sem que o pedal de controle esteja conectado à máquina.

CAUTION Sempre desconecte a máquina da tomada da parede removendo o plugue.




Interruptor de força/luz

A máquina não pode ser operada até que o interruptor de energia/luz esteja ligado, o que controla a energia e a luz.

Ao fazer a manutenção da máquina e trocar as agulhas, a máquina deve ser desconectada da fonte de

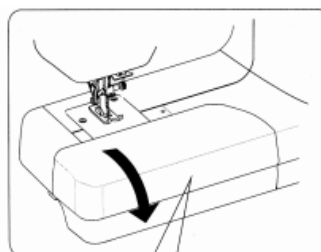

), 然
器插
调
行速

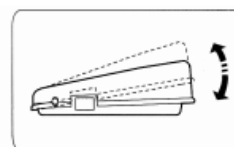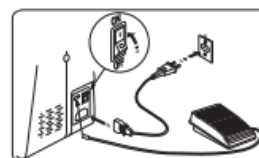

关掉电源/照明开关 开启电源/照明开关

关掉电源/照明开关 Desligar o interruptor de força

开启电源/照明开关 luz Ligar o interruptor de força/luz

alimentação.

Entendendo as máquinas de costura

Conversão para uma máquina de corte e costura com placa de base simples

Sua máquina de costura e corte pode ser usada como um tipo plano ou como um tipo simples de placa.

Põe a caixa de acessórios. Aumenta a superfície de trabalho e pode ser usado como um tipo plano padrão.

Para remover a caixa de fixação, segure o acessório na mão esquerda e puxe-o firmemente para a esquerda, como mostrado na imagem à direita. Coloque o anexo de volta e deslize-o de volta até que ele clique no lugar. Remova a caixa do anexo. A máquina é então transformada em um estilo de quintal fino para costurar roupas infantis, mangas e outros itens difíceis de costurar. Pernas de calças e outras áreas difíceis de costurar.

Punho de transporte do pé da prensa

O pé de pressão tem três posições.


1. pousar o pé do presser para costurar
2. levantar a alça de transporte do pé da prensa para a posição média para inserir ou remover o tecido
3. levantar o pé da prensa para sua posição mais alta para mudar o pé da prensa ou remover o tecido grosso.

Botão de costura reverso

Quando o botão de ponto traseiro é pressionado, a máquina vai costurar e alimentar o tecido para trás.


Painéis de bordado

Ao usar costura à mão livre ou costura em botões, o painel de bordado pode ser montado como mostrado à direita

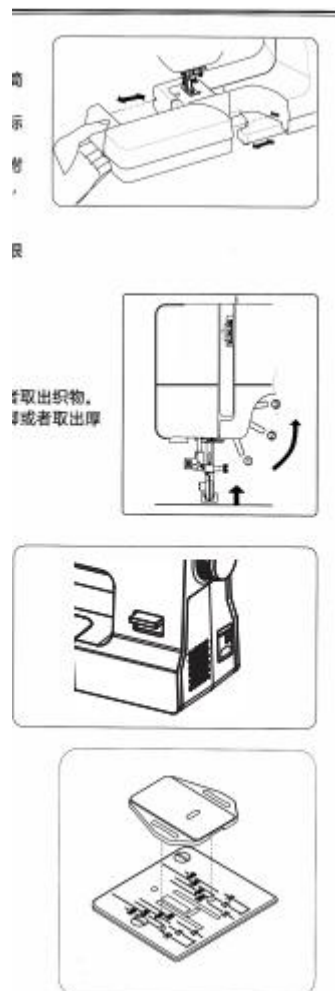



Linhas indicadoras de costura

Na placa da agulha estão gravados números que se referem à distância entre o centro da agulha e a linha gravada, em métrica (em mm) na frente e em imperial (em inglês) na parte de trás.

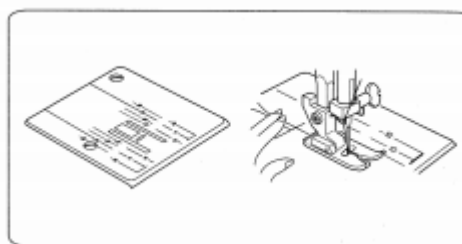

Configuração do inserto da bobina

As bobinas são usadas para manter a linha de costura suavemente disponível para a máquina. Retire as bobinas quando estiver em uso e pressione as bobinas quando terminar.

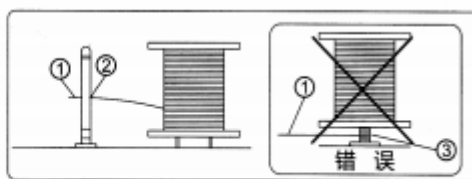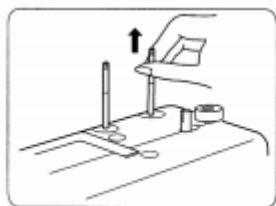

①上线 ②孔穴 ③缝线


erro

1. linha superior 2 furo 3 Wrap fio

Nota: Para evitar que o fio fique emaranhado no poste da tomada quando em uso (como mostrado na direita acima), o fio deve ser rosqueado através do furo no outro poste da tomada como mostrado na esquerda acima, enquanto o furo no poste da tomada deve estar voltado para o outro poste da tomada.

Enrolamento de bobinas


1. Coloque uma bobina no suporte da bobina esquerda como mostrado no diagrama, puxe a linha da bobina e enrole a linha na metade do tear de arame. Coloque a bobina no carretel do enrolador da bobina (certifique-se de que a bobina está na posição mais esquerda, caso contrário, pode não caber no bobbin).
2. Passe o fio através do orifício da bobina e puxe-o de cima. Empurre o eixo do enrolador da bobina para a direita até clicar. Segura o fio.
3. iniciar a máquina e quando a bobina é totalmente enrolada, ele irá parar automaticamente de girar, empurrar o eixo para a esquerda, remover a bobina e cortar a linha.

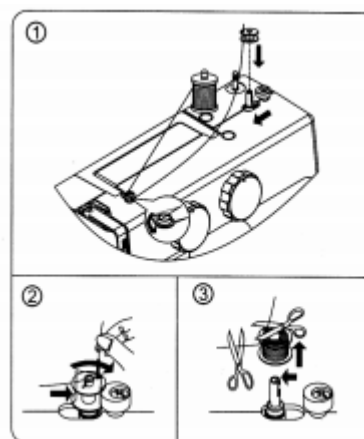

Entendendo as máquinas de costura

Carregar a caixa da bobina

- 1) Veja a página 4 para remover a caixa auxiliar da máquina, gire o volante para levantar a agulha e abra a tampa do caldeirão
- 2) Remova a caixa da bobina do caldeirão puxando a trava da caixa da bobina com os dedos, como mostrado no diagrama.
- 3) O escudo da bobina deve ser montado de modo que a alavanca de posicionamento do escudo da bobina esteja alinhada com o Intervalo de posicionamento na tampa do caldeirão.

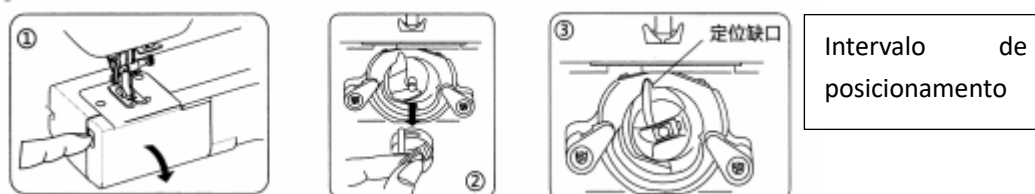

CUIDADO


Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar as operações acima

1. coloque o núcleo da bobina na caixa da bobina e certifique-se de que a linha possa ser puxada para fora na direção da seta
 2. puxe a linha para dentro da fenda da caixa da bobina.
 3. passe a linha pela borda inferior da placa de mola e puxe-a para fora pela saída da linha.
- ★ Puxe a linha para fora cerca de 10 cm (cerca de 4 pol.).



Carregamento/descarga do pé da prensa

1. Gire o volante para garantir que a agulha está na posição mais alta e levante a alça de transporte do pé da pressão
2. Pressione o suporte do pé da prensa para remover o pé da prensa.
3. Coloque o pé de pressão necessário na placa da agulha e alinhe o pino do pé de pressão com o suporte do pé de pressão.
4. Abaixar o suporte do pé presser para que o clipe do pé presser deslize para dentro do pé presser.

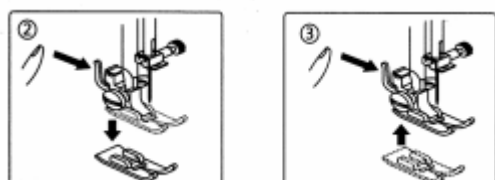

Barra de guia paralela (opcional)

Instale a barra de guia paralela no slot da prensa do pé da prensa como mostrado no diagrama e ajuste a posição para atender às suas necessidades de costura.

Entendendo as máquinas de costura

Enrolamento da rosca virada

Gire o volante em direção a você, levante o seletor de roscas (escala) até o ponto mais alto, levante o pé da prensa, prenda o fio ao poste de inserção e puxe o fio para fora da parte de trás do poste de inserção (como mostrado no diagrama) e, em seguida, rosque de acordo com o seguinte procedimento:

1. Passe o fio através do mar
2. Aperte ligeiramente a linha e passe-a através do grampo como mostrado
3. Thread o fio da direita para a esquerda no piquete (céu)
4. Puxe a linha para baixo e deslize-a para dentro da guia de arame sob o painel.
5. ao cortar a linha na guia do fio, não é necessário atolar a linha na mola limite do pino duplo.
6. Continue puxando a linha para baixo e deslize-a para dentro da guia do fio na barra da agulha.
7. Passe o fio através do olho da agulha da frente


* Para facilitar o rosqueamento, podemos cortar o excesso de rosca com tesoura.

Rosca (agulha dupla)

Passos para enfiar uma agulha dupla:

1. Passe a agulha esquerda seguindo os primeiros 4 passos do procedimento de rosca de agulha única, em seguida, insira a linha na mola de torção limite de agulha dupla como mostrado em 5 e enfie a linha da frente para o orifício da agulha 7-esquerda.
2. Passe a linha direita da agulha referindo-se aos primeiros 4 passos da agulha única roscando e passe a linha da frente para o orifício da agulha 8-direita.



Nota: Passe sempre o fio esquerdo da agulha primeiro e depois o fio direito da agulha. Depois de colocar a bobina no suporte de rosca, certifique-se de que a bobina funciona

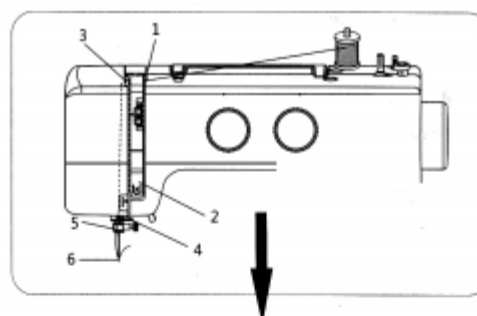

将线器。
平)。手线器

将线
上的导

剪去多

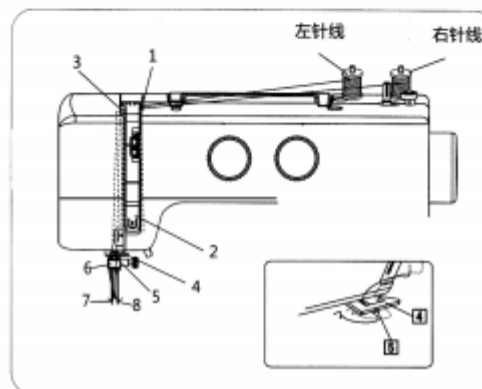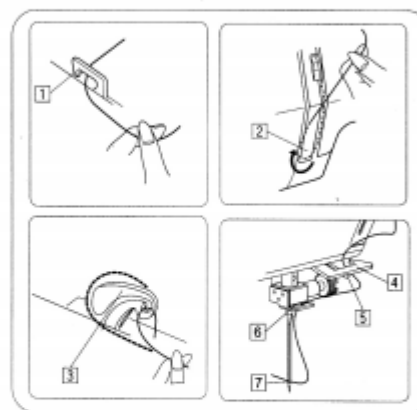


no sentido horário.	
---------------------	--

Entendendo as máquinas de costura

Usar o threader automático

1. Gancho a linha no threader do fio como mostrado na imagem
2. Segure o fio e puxe a alavanca para baixo.
3. Gire a barra para a parte de trás da máquina
4. Guie a linha para a extremidade do gancho e puxe a linha para cima
5. Retorne a alavanca e a agulha da máquina roscará automaticamente
6. Solte a alavanca e puxe o fio para longe de si mesmo.

Nota: Desligue sempre o interruptor de alimentação e abaixe o pé da pressão antes de enfiar a agulha. Levante a agulha para a posição mais alta. Se você estiver usando um guia de arame, recomenda-se que você escolha um ponto reto para roscar suavemente.


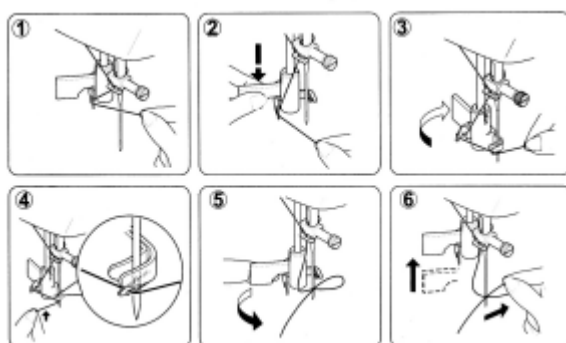


Nota: Rosqueador automático, apenas para rosqueador automático universal do pé do presser, não para agulhas duplas.

Entendendo as máquinas de costura

Escolher a linha inferior

1. Levante o pé do presser e puxe suavemente a extremidade da linha com a mão esquerda
2. Gire lentamente o volante 2-3 vezes em sua direção com a mão direita, em seguida, levante a agulha para o ponto mais alto e puxe para fora o fio inferior puxando suavemente o fio.
3. Puxe o fio e o fio inferior para fora de debaixo do pé presser por 15cm (6) e coloque-os sob o pé presser

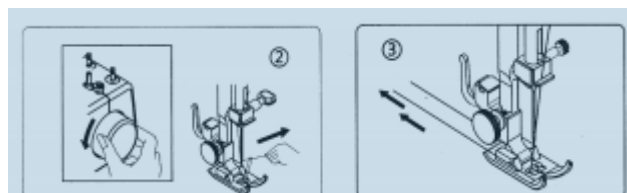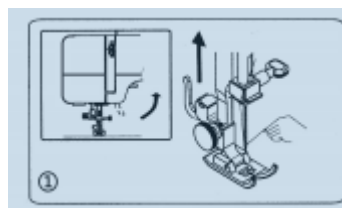

Regulação da tensão da rosca virada


A aparência do ponto depende do equilíbrio entre a tensão dos fios superior e inferior, que devem ser entrelaçados no centro do tecido ao costurar em linha reta.

Ajuste o botão da braçadeira da linha para definir a tensão necessária para costurar

Se o fio estiver muito solto, gire o botão para uma escala maior para apertar o fio como mostrado na imagem à direita.

Se o fio estiver muito apertado, gire o botão de ajuste para um valor menor para soltar o fio, como mostrado no diagrama, para a direita.

***Para obter um bom ponto em ziguezague, a tensão na linha da face é geralmente mais fraca do que a tensão na linha inferior, ou seja, a linha da face aparece no lado oposto do tecido, mas a linha inferior não deve estar na parte da frente do tecido.**

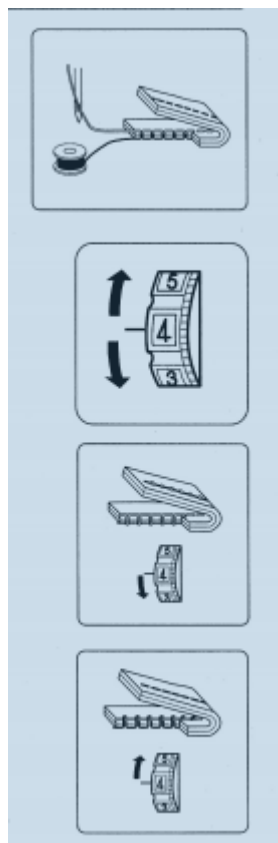

Entendendo as máquinas de costura

Agulhas, fios e mesas de tecido

O tecido determina a escolha da agulha e da linha para a máquina. A tabela abaixo é usada como um guia prático para seleção de agulha e rosca. Por favor, verifique esta tabela antes de começar um novo trabalho de costura. Certifique-se sempre de que o número da rosca e o tipo da rosca base correspondam ao número da rosca e ao tipo da rosca virada.


	Panos	Fio	Número do pino
Pano fino	Crepe duplo, barra, tecidos finos, cigarra, georgette, musselina de tecido denso de alta qualidade	Fios finos de seda Fios finos de algodão Fios sintéticos finos Fios finos de poliéster revestidos de algodão	9 ou 11
Tecido liso	linho, dentil de algodão, yerky, malha dupla, musselina bem tecida	50 fios de seda 50~80 fios de algodão 50~60 fios sintéticos Fios de poliéster revestidos de algodão	11 ou 14
Pano grosso	Denim, twill, gingham	50 fios de seda 40~50fios de algodão 40~50fios sintéticos Fios de poliéster revestidos de algodão	14 ou 16

Troca da agulha

CUIDADO

Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar as operações acima.

1. Gire o volante na sua direção (no sentido anti-horário) para elevar a agulha ao seu ponto mais alto e, em seguida, abaixe o pé pressionador.
2. Gire o parafuso do mandril da agulha na sua direção (anti-horário) para soltar a agulha.
3. Retire a agulha para baixo
4. Insira a nova agulha na bucha da agulha com a extremidade plana da agulha virada para si.
5. Empurre a agulha para cima o mais longe possível
6. Gire o parafuso do mandril da agulha no sentido horário

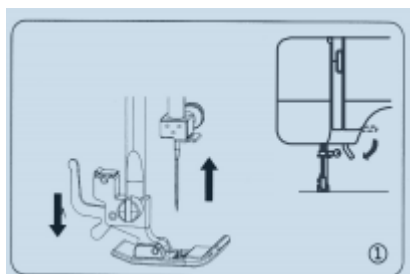

*Você deve sempre verificar suas agulhas, pois agulhas maçantes ou desgastadas podem facilmente danificar o tecido.


Nota: Aperte adequadamente, mas não muito apertado.

Dica: Coloque um pedaço de tecido sob o pé da prensa e abaixe-o para trocar a agulha e evitar

que caia no slot da placa da agulha.

Seleção de padrões


Levante a agulha até o topo do tecido e gire o botão padrão para a posição onde você deseja costurar o padrão.

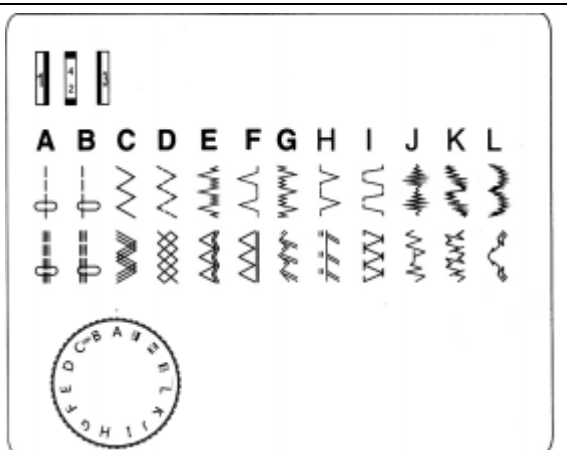

A quantidade de movimento para frente e para trás de cada ponto pode variar dependendo do tipo de tecido. Para corrigir esse fenômeno, o botão do calibre pode ser ajustado da seguinte maneira.

Quando o padrão estiver comprimido, ajuste o botão de ponto na direção "+".

Quando o padrão estiver alongado, ajuste o botão de ponto na direção "-".

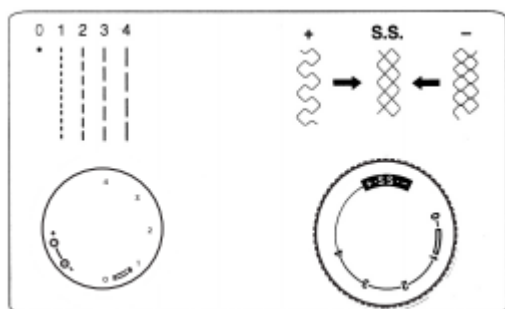

Ajuste do ponto

* Gire o botão do calibre para ajustar o calibre desejado.

* Quanto maior o número maior o tamanho do ponto, assim você pode escolher o tamanho do ponto para atender às suas necessidades.

* A gama de comprimentos de ponto para costura em ziguezague é de 0,3 a 4

*  Indicando o intervalo de espaçamento da agulha para abertura da casa de botão

* A posição padrão do botão de distância da agulha da costura de expansão está em "S S"

Dicas de costura


Aqui estão algumas maneiras de alcançar bons resultados de costura, que você pode se referir ao costurar

1. Costura experimental

Use diferentes larguras e comprimentos de ponto e, quando terminar de costurar, escolha o que fica melhor. Use o mesmo tecido e linha que para o trabalho de costura, e verifique a tensão da linha, pois o efeito varia dependendo do tipo de ponto e do número de camadas de tecido costurado, então tente a costura nas mesmas condições que para o trabalho de costura.

2. Mudar a direção da costura

Primeiro pare a máquina, use a mão direita para girar o volante em sua direção para inserir a agulha no tecido, levante o pé da prensa, gire o tecido para a direção desejada de costura usando a agulha como pivô e, em seguida, pise no controle do pé para continuar costurando.

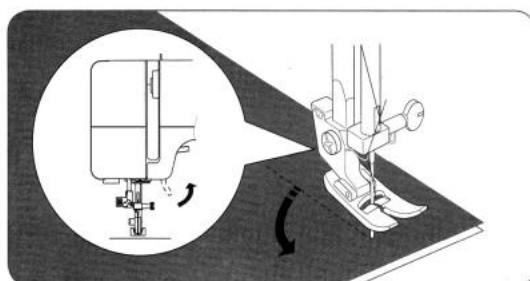

3. Costura em curva

1. Pare de costurar e, em seguida, costure ao longo da curva com uma ligeira mudança de direção da costura.
2. Ao costurar ao longo de uma curva com um ponto em ziguezague, escolha um comprimento de ponto mais curto na curva para conseguir um melhor efeito de costura.

4. Fabrico de tecidos espessos

"O tecido é difícil de colocar sob o pé da prensa."

Se for difícil colocar o tecido sob o pé da prensa, levante o pé da prensa para sua posição mais alta (consulte a página 4 para mais informações) e coloque o tecido sob o pé da prensa.

5. Costura tecidos elásticos ou tecidos propensos a pontos saltados

Use uma agulha de máquina de cabeça redonda e um grande comprimento de ponto, se necessário coloque um pedaço de tecido de apoio sob o tecido e costure-o junto com o tecido

6. Costura tecidos finos ou tons de seda

Ao costurar tecidos cheios ou seda, a costura pode desviar-se ou não avançar corretamente através do tecido. Se isso acontecer, coloque um pedaço de pano da aldeia embaixo





7. Fazendo tecido elástico

Primeiro, as peças são difusas juntas e depois costuradas sem esticar o tecido.

8. Usando o método do braço livre

Ao costurar áreas tubulares ou de difícil acesso, você pode usar a função de costura de braço livre (consulte a página 4 para detalhes)

Costura prática

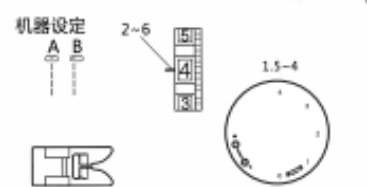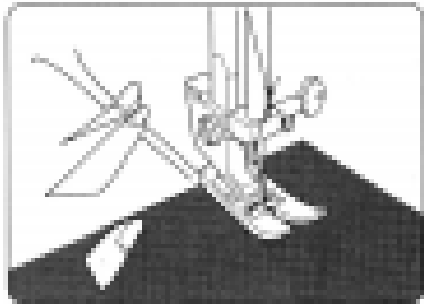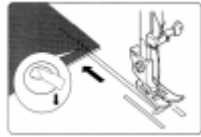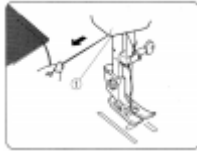
Costura recta	Configuração da máquina 
Levante o pé da prensa, coloque o tecido e posicione a outra borda do tecido logo acima da linha indicadora de costura da placa da agulha, em seguida, gire a roda de mão com a mão direita para inserir a agulha no tecido, abaixe o pé da prensa, puxe a linha final para trás e pressione suavemente o controle do pé para alimentar a borda do tecido ao longo da linha indicadora de costura.	
Para tornar a costura mais forte, pressione o botão de costura traseira no final do fio chave para fazer alguns pontos, em seguida, mova o tecido e puxe o ponto de volta ao mesmo tempo.	
Para tornar a costura mais forte, pressione o botão de costura traseira no final do fio chave para fazer alguns pontos, em seguida, mova o tecido e puxe o ponto de volta ao mesmo tempo.	

Costura prática

Ponto ziguezague (ponto ZZ)

O ponto simples em ziguezague é amplamente utilizado em bainha, costura de botão, etc.


Configuração da máquina

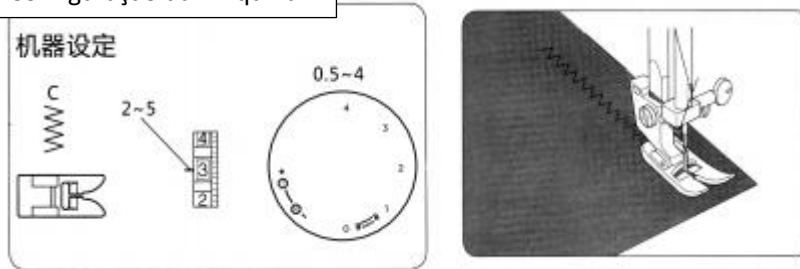

Bainha

Esse método de costura permite a costura de bordas de tecido desgastadas e evita que o tecido se desfaça.


Configuração da máquina

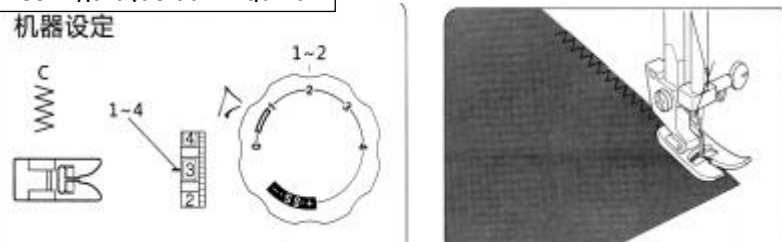

Costura de travamento

O ponto fixo é usado quando a agulha direita cai sobre a borda do tecido

Configuração da máquina

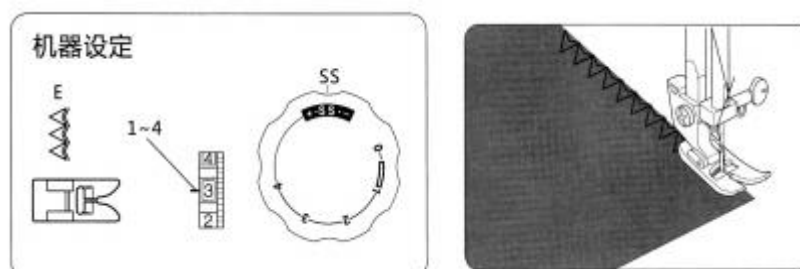

Costura prática


Ponto inclinado

Ao colocar a margem da costura sob o calcador e pressionar a borda do tecido ligeiramente para dentro do lado direito do calcador, a agulha cairá na borda do tecido quando a costura for cortada dessa forma.

Ponto triplo

Nesse método de costura, dois pontos são colocados para frente e um ponto é colocado para trás para reforçar o efeito da costura, portanto, esse método de costura é muito difícil de abrir.

Configurações da máquina

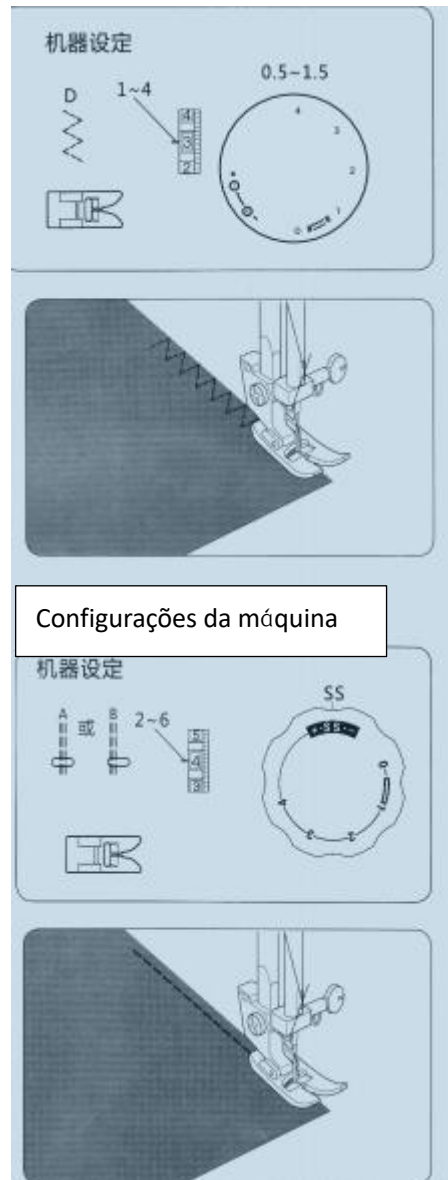



Costura prática

Ponto de botão

机器设定 Configurações da máquina


安装绣花版 Instalar o tabuleiro de bordado

不用调整针距旋钮 Não há necessidade de ajustar o botão de passo da agulha

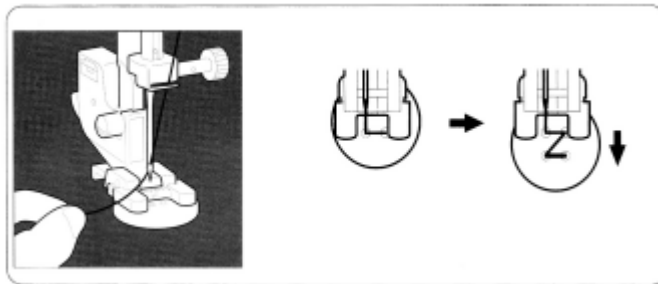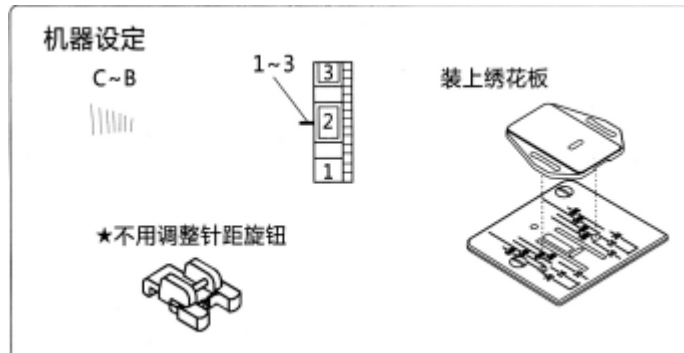






Coloque o tecido e o botão sob o pé da prensa, abaixe o pé da prensa e gire o volante para garantir que a agulha se encaixe livremente nos furos esquerdo e direito do botão, ajustando se necessário e costurando 10 pontos.

Para fixar o botão de quatro furos, primeiro prenda os dois furos perto de você, em seguida, deslize o botão para a parte de trás da máquina de costura para que a agulha entre em ambos os furos e prenda-os da mesma maneira.

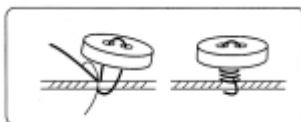

Para fortalecer a costura, você pode deixar um comprimento de 25cm de linha da cauda, puxar o fio até o meio do tecido e o botão e envolvê-lo em torno da bobina, puxá-lo apertado e nó-lo.

Costura prática

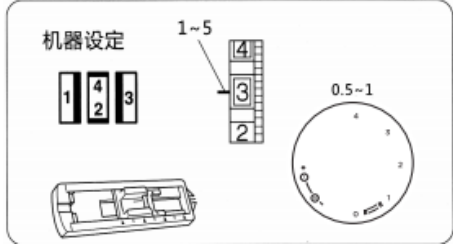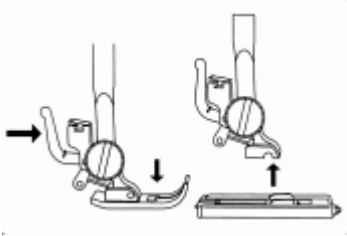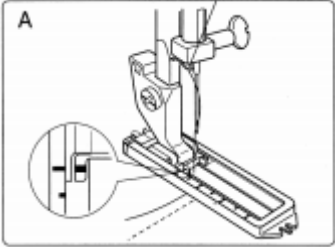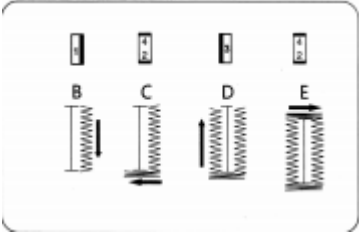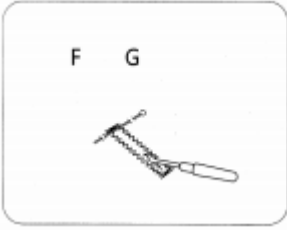
Costura do buraco do botão	Configuração da máquina 
 * Substitua o botão pressionador pé como mostrado acima. *Tente costurar em outros tecidos antes de costurar oficialmente a casa de botão. *Por favor, adicione um forro na parte inferior ao usar tecidos elásticos.	 A. Selecione a estande 1. Coloque as linhas superior e inferior sob o pé da prensa e puxe para a esquerda, colocando a peça sob o pé da prensa.
 B. Confirme a posição inicial baixando o pé da prensa e parando a máquina depois de costurar o comprimento necessário à esquerda (a agulha deve parar à esquerda). C. Ajuste a agulha para o ponto mais alto girando o volante, transforme-o em engrenagem, costure 5-7 pontos e pare a máquina D. Gire a agulha para o ponto mais alto girando o volante, ajuste-o para a engrenagem e pare a máquina quando o comprimento do ponto no	 F. Levante o pé da prensa, retire o tecido, corte os fios superior e inferior, deixando cerca de 10cm de fio cada, em seguida, puxe o fio superior para a parte de trás do tecido e amarre-o. G. Use um removedor de rosca para cortar o buraco do botão.

lado direito é o mesmo que no lado esquerdo
E. Vire a agulha para o ponto mais alto girando o volante, ajuste para 2 Costurar 5-7 pontos.

Costura prática

Envolvendo a costura do botão do cordão

1. Levante o pé pressionador e puxe a corda para ser enrolada até a projeção na parte de trás do pé pressionador.
2. Traga o cabo da parte inferior do pé da prensa plana para a frente.
3. Amarre a corda puxada da parte de trás para a área saliente na frente do pé de pressão.
4. Abaix a agulha até o início do tecido da casa de botão e abaixe o pé de pressão
5. Consulte a página 17 para costurar a casa de botão.
6. Aperte e endireite a corda do fardo
7. Corte o cabo do fardo

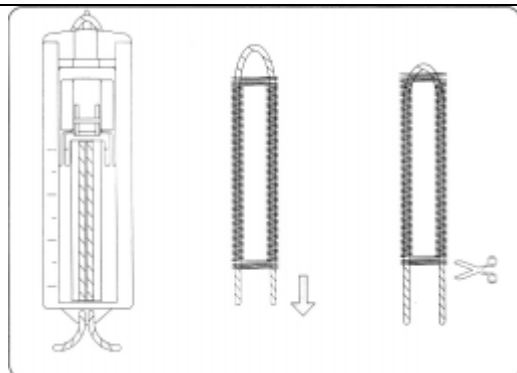


Costura com fecho de correr

Ao costurar o lado direito do zíper, prenda o pé da prensa do zíper como mostrado à direita.

Ao costurar o lado esquerdo do zíper, prenda o pé da prensa do zíper como mostrado à direita.


Configuração da máquina

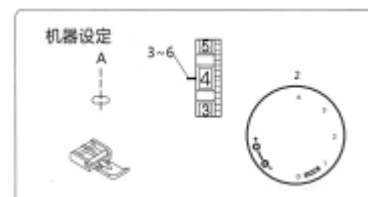




Lembrete gentil:

Certifique-se de que a agulha não toque no fecho durante o processo de colagem. Se a agulha tocar no fecho de correr, pode quebrar e causar lesões.

Costurar o zíper do lado direito
Fecho costurado do lado esquerdo

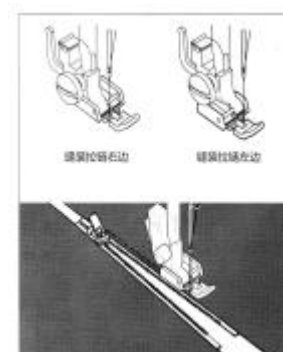



Costura prática

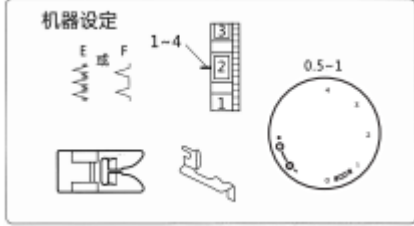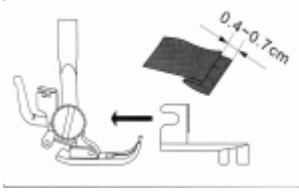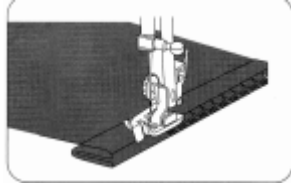Concealed (blind) stitches	Configuração da máquina 
Dobre a franquia de costura, abaixe o pé do presser, afrouxe o parafuso de fixação do pé do presser e insira o medidor de borda, aperte o parafuso e certifique-se de que a parede do medidor de borda está no meio do pé do presser, como mostrado na imagem	
Levante o pé da prensa para colocar o tecido dobrado no indicador de borda e traga a borda contra a parede do medidor, abaixe o pé da prensa e costure lentamente para controle, enquanto certifique-se de que a borda do tecido deve seguir o indicador de borda.	
Gire o pano para a direita como mostrado na imagem	

Costuras decorativas

Shell Stitch



The fabric is sewn with the edge along the groove of the presser foot, so that the right needle does not fall on the fabric while sewing, thus creating a folded seam.

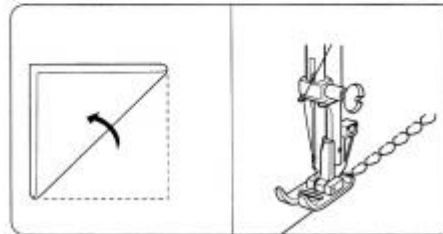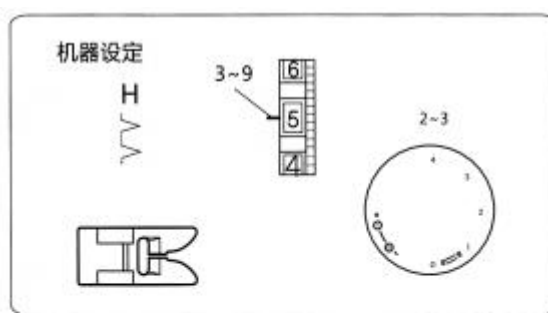

Reforçar o ponto padrão

A quantidade de movimento para frente e para trás de cada ponto varia dependendo do tipo de tecido, para corrigir isso você pode ajustá-lo da seguinte maneira

Quando o padrão é comprimido, o botão do calibre é ajustado na direção "+". Quando o padrão é alongado, o botão é ajustado na direção "-".

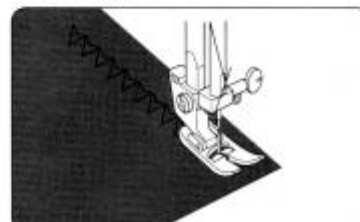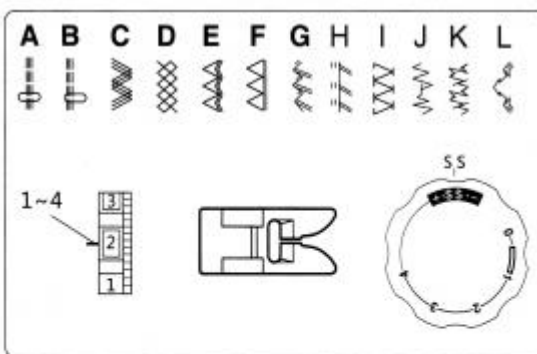


Costura prática

Costura decorativa

A quantidade de tecido a ser alimentado não deve ser muito grande e a tensão entre os fios superior e inferior deve ser ajustada para que o fio superior possa passar pelo lado reverso do tecido costurado.

Configuração da máquina

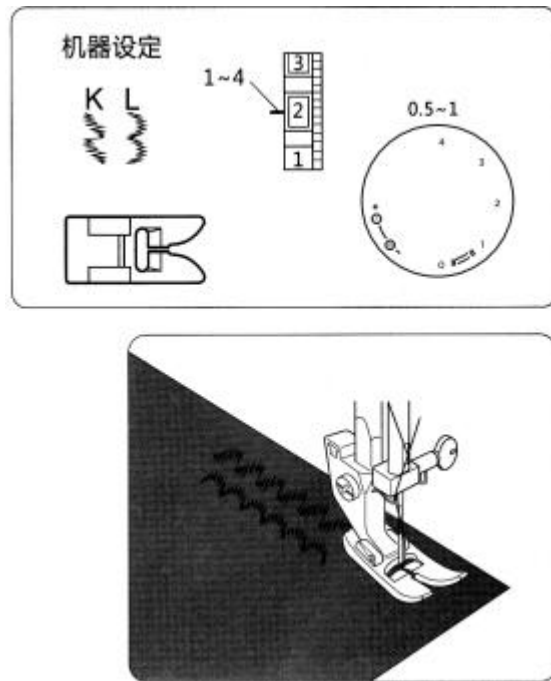


Ponto de Raglan

Ajuste o calibre para "4" e costure 4 pontos retos 1cm de distância ao longo das instruções de costura na placa da agulha, em seguida, faça um nó na outra extremidade da linha e puxe lentamente a linha para que a outra extremidade fique enrugada para fazer uma costura raspada.

Nota: Relaxe a tensão na linha virada para facilitar a recolha da linha.

Configuração da máquina

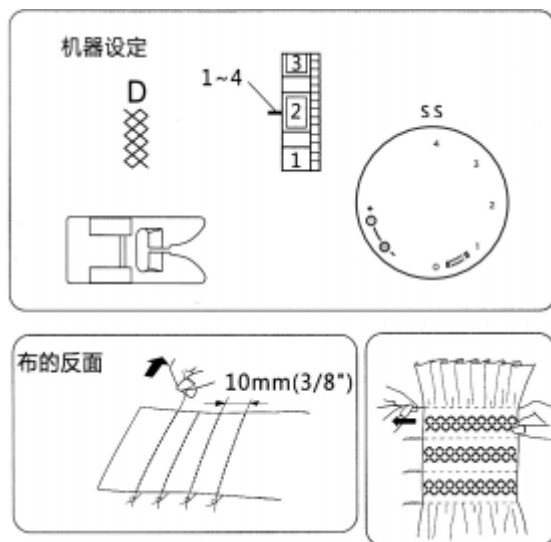



Lado reverso do tecido

Costura prática

Ponto de caixa

Este método de costura pode ser usado para costurar forro pesado. Também pode ser usado para costurar dois pedaços de tecido juntos.

Configuração da máquina

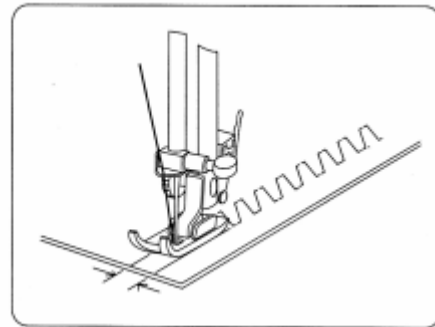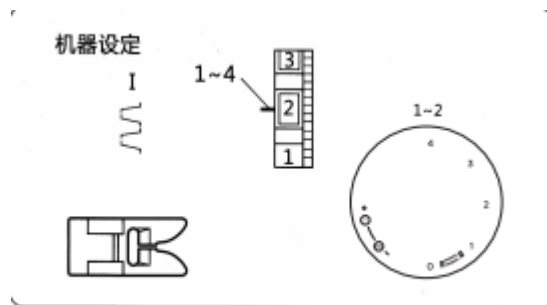


Ponto livre

Este método de costura permite que você costure o padrão de sua escolha.

Nota: Sob o ponto à mão livre, certifique-se de remover o pé da prensa e o suporte do pé da prensa antes de costurar.

Configuração da máquina

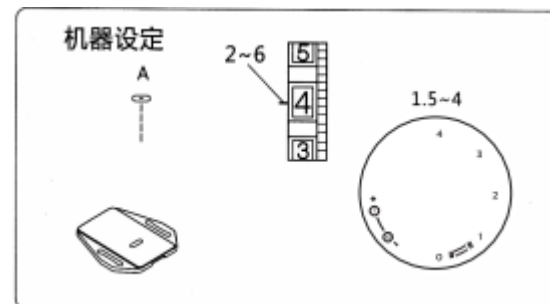

Manutenção da máquina

Limpeza e manutenção do caldeirão

Desmontagem e manutenção.

Levante a agulha até ao ponto mais alto

1. Remover a manga da bobina
2. Abra o parafuso do pé da prensa do caldeirão
3. Remover a tampa do caldeirão
4. Remover o vaivém oscilante
5. Limpe o caldeirão com uma escova pequena
6. Encha com óleo

Pontas de óleo.


1. quando a máquina de costura não foi usada por um longo tempo e é usada novamente, ele precisa ser oleado.
2. quando a máquina de costura tem trabalhado continuamente por 4 ~ 8 horas ou quando há um ruído estranho, ele precisa ser oleado.
3. adicione óleo com moderação, não adicione muito óleo (geralmente 2 ~ 3 gotas é suficiente).

Instalação

1. Fixar o pendular
2. Fixar a tampa do caldeirão
3. Feche o parafuso do pé do presser da chaleira
4. Fixar o núcleo do vaivém

CUIDADO


Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação da máquina antes de prosseguir com as operações acima.

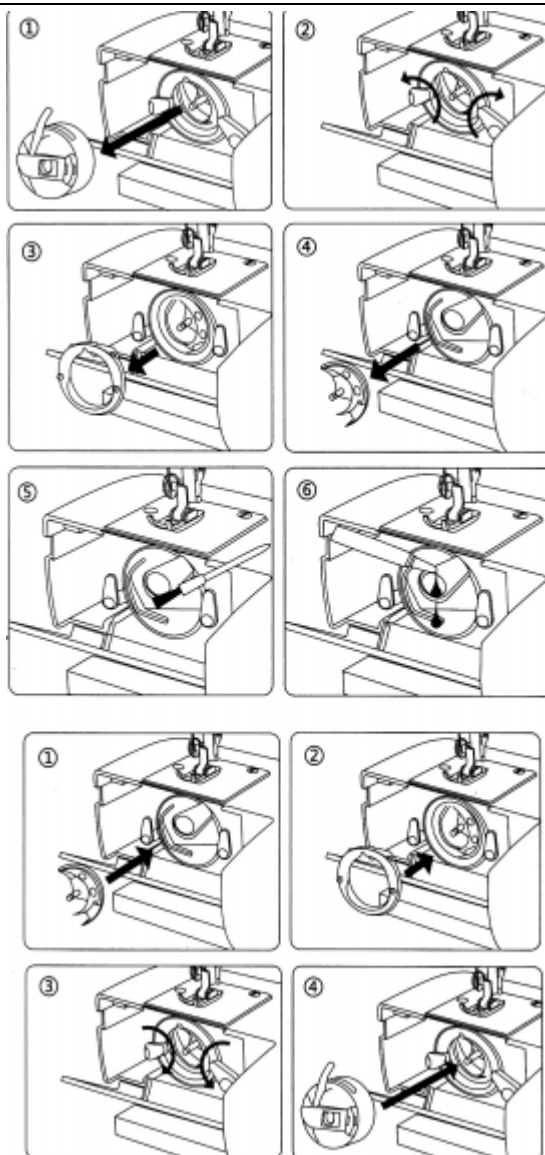


Manutenção da máquina

Limpeza dos dentes de alimentação de tecidos

Retire a agulha e o pé de pressão, retire o parafuso de fixação da placa da agulha e retire a placa da agulha. Retire os parafusos de fixação da placa da agulha e retire a placa da agulha.

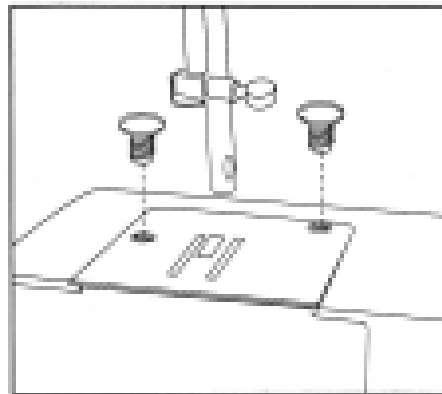



Limpe manchas, fios, fiapos, etc. dos dentes de alimentação com uma escova e retorne à placa da agulha.

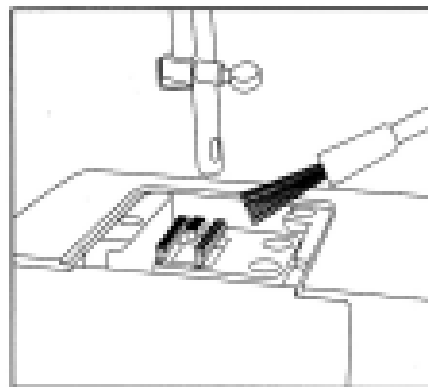

CUIDADO

Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação da máquina antes de prosseguir com as operações acima.

Manutenção da máquina

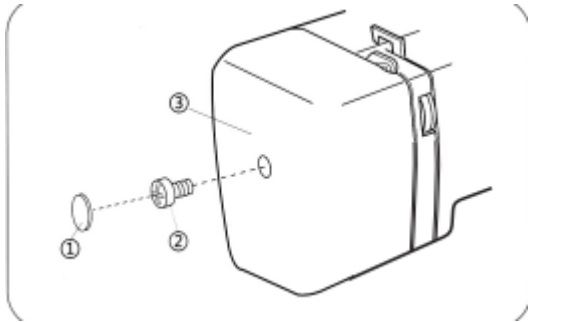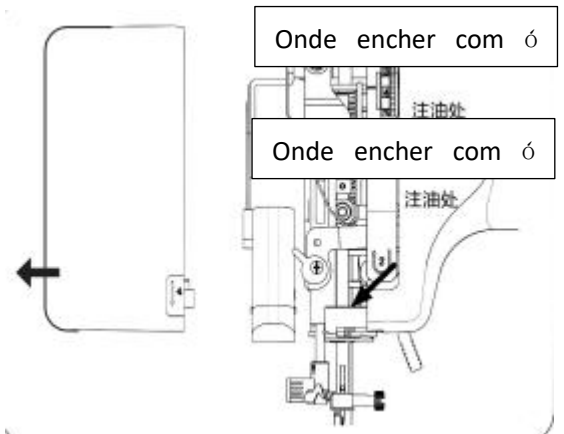Óleo da barra de agulhas 1 Tampa roscada do abajur 2. Parafuso do abajur 3. Abajur 1. Remova o abajur	
2. Dab algumas gotas de óleo de máquina de costura de boa qualidade na posição mostrada à direita.	
Pontas de lubrificação 1. Sob condições normais de uso, a máquina deve ser lubrificada aproximadamente 2 a 3 vezes por ano. 2. quando a máquina de costura não foi usada por um longo tempo e é usada novamente, ele precisa ser oleado. 3. quando a máquina não está funcionando bem, coloque algumas gotas de parafina na estação de lubrificação e deixe a máquina girar por 1 minuto. 4. Limpe o ponto de lubrificação antes de encher. CUIDADO Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar as operações acima.	

Resolução de problemas

Falha	Razão	resolver
Linha de secção transversal	1. O fio não é rosqueado corretamente 2. O fio é muito apertado 3. A agulha está dobrada ou romba 4. Agulha não encaixada corretamente 5. As linhas de revestimento e de apoio não estão devidamente fixadas sob o pé da prensa no início do processo de costura 6. Seleção incorreta da linha.	1. Encadear o tópicico corretamente (ver página 7) 2. Ajuste a tensão da rosca (ver página 9) 3. Substitua a agulha (ver página 10) 4. Reinstale a agulha (ver página 10) 5. Tratamento correcto (ver página 79) 6. Substitua o tópicico apropriado (ver página 10)
Quebrar o fio da bobina	1 A rosca inferior não está rosqueada corretamente 2 Lint acumulado na cama de bobina 3. A bobina está danificada e não gira suavemente	1. Rosque o fio inferior corretamente (veja a página 9) 2. Limpe o caldeirão (ver página 23) 3. Substitua a bobina (ver página 6)
Agulha partida	1. Agulha não encaixada corretamente 2. A agulha está dobrada ou romba 3. Parafuso de fixação solto da agulha 4. O fio é muito apertado 5. Agulha muito fina	1. Reinstale a agulha (ver página 10) 2. Substitua a agulha (ver página 10) 3. Aperte os parafusos 4. Ajuste a tensão da rosca (ver página 9) 5. Substitua a agulha por uma agulha adequada (ver página 10)
Saltar o ponto	1. Agulha não encaixada corretamente 2. Agulha dobrada ou maçante 3. agulha e/ou linha não apropriada para o tecido que está sendo costurado 4. O fio não está corretamente	1. Reinstale a agulha (ver página 10) 2. Substituição da agulha (ver página 10) 3. Substitua a agulha e a linha com a agulha correta (ver página 10)

	rosqueado 5. Escolha errada da agulha.	4. Tópico corretamente (ver página 7) 5. Substitua a agulha por uma agulha adequada (ver página 10)
Rugas em cada traço	1. Fio apertado 2. O fio não está corretamente rosqueado 3. A linha é muito grossa para o tecido que está sendo costurado	1. Ajustar a tensão da rosca (ver página 9) 2. Encadear o tópico corretamente (ver página 7) 3. Substitua o tópico pelo direito (ver página 10)
Má entrega de tecidos	1. Rosca enredada nos dentes de alimentação 2. Encerramento do fio	1. Limpe os dentes de alimentação de tecido (ver página 24) 2. Limpe o congestionamento do fio e re-thread
A máquina não gira	1. Plugue de alimentação não firmemente inserido 2. Fio preso na cama 3. bobina não colocada de volta após o enrolamento	1. Reinsere a tomada de alimentação (ver página 3) 2. Limpe o cabo do clipe 3. Puxe a bobina de volta no lugar (ver página 5)
Linha de cartão	1. Ao costurar, a chave do pé do presser não é colocada para baixo 2. Erro de rosca de superfície. 3. Erro de rosca inferior	1. abaixe a chave de pressão do pé (ver página 4) 2. Rosquear corretamente a rosca frontal (ver página 7) 3. Encadear corretamente o segmento inferior (ver página 9)

China Feiyue

Deixe o mundo ter Feiyue onde há um lar

Feiyue (Zhejiang) Intelligent Manufacturing Co.

Adicionar: Estrada média do aeroporto No.109, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang, China Vendas domésticas Tel: 400-882-879888155805 Vendas internacionais Tel: 0086-576-8815581188155815 Fax: 0086-576-88155800

Sítio Web da empresa: <http://www.feiyuegroup.com> E-mail: sales@feiyuecn


Código postal:318010

Devido à otimização ocasional do produto, isso levará a mudanças nas informações relacionadas ao produto, sem aviso prévio, sem afetar o uso das principais funções do produto.

FYe330

Máquina de costura multifuncional para uso
doméstico

Instruções de operação

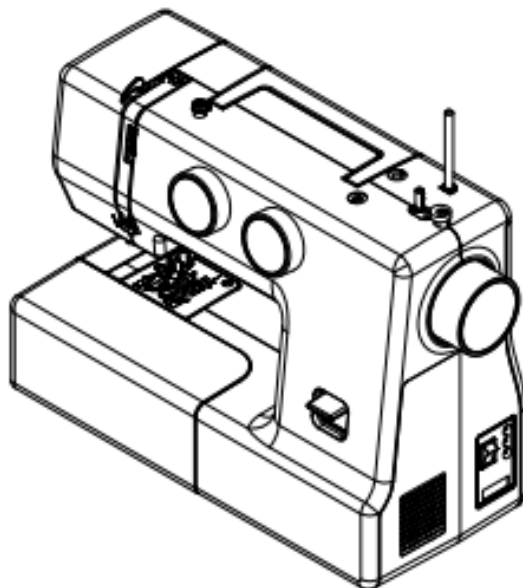

Instruções importantes sobre segurança

Leia atentamente este manual antes de usar a máquina de costura.

Ao usar a máquina de costura, as precauções básicas de segurança devem ser seguidas, incluindo os seguintes pontos.

Perigos DANGER-Para reduzir o risco de choque elétrico

1. Não use esta máquina de costura como um brinquedo. Certifique-se de prestar muita atenção quando crianças utilizarem esta máquina de costura ou quando a utilizarem perto de crianças.
2. O dispositivo pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais, por pessoas com pouca capacidade física ou mental, inexperiência e conhecimento, sob supervisão e orientação seguras e com conhecimento dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
3. Esta máquina de costura só pode ser usada para os fins especificados neste manual, e somente os acessórios recomendados pelo fabricante neste manual podem ser usados.
4. Se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, se a máquina de costura não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou sido danificada, ou se tiver caído na água, não continue a usá-la. Envie a máquina de costura para o revendedor autorizado ou centro de reparos mais próximo para manutenção profissional e ajustes elétricos ou mecânicos.
5. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação ao operar a máquina de costura. Certifique-se de que não haja acúmulo de penugem, poeira ou trapos nos orifícios de ventilação e nos controles dos pés da máquina de costura.
6. Não permita que nenhum objeto estranho caia ou seja inserido na abertura da máquina.
7. Não use a máquina em ambientes externos.
8. Não use esta máquina de costura em locais onde são usados sprays ou onde o oxigênio é armazenado.
9. Para desconectar a fonte de alimentação, coloque o interruptor na posição desligada ("O") e, em seguida, desconecte o plugue da tomada elétrica.
10. Ao desconectar o plugue, não puxe diretamente o cabo de alimentação. Segure o plugue e desconecte-o.
11. Não toque em nenhuma peça móvel com os dedos. Preste atenção especial perto da agulha
12. Certifique-se de usar uma placa de agulha adequada, caso contrário, isso poderá causar a quebra da agulha
13. Não use agulhas curvas.
14. Ao costurar, não empurre ou puxe o tecido, pois isso pode fazer com que a agulha

se dobre ou quebre. 15. Ao fazer qualquer ajuste próximo à agulha, como passar a linha, trocar a agulha, passar a linha no núcleo da lançadeira, trocar o calcador, etc., primeiro desligue o interruptor de energia da máquina de costura na posição "O".

16. Ao abrir a tampa da máquina para lubrificação ou realizar qualquer operação de manutenção e ajuste do usuário mencionada neste manual, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação.

17. Deve-se prestar atenção aos seguintes aspectos para evitar ferimentos:

--Quando a máquina de costura estiver sem supervisão, desligue a energia e desconecte o plugue de alimentação.

--Antes de fazer manutenção ou substituir lâmpadas, desconecte o plugue de alimentação.

Atenção CAUTION-Peças móveis - Para reduzir danos, desligue a energia antes da manutenção. Feche a tampa antes de operar a máquina de costura.

Guarde este manual adequadamente

Este produto é adequado apenas para uso doméstico ou para fins semelhantes

Este equipamento está em conformidade com a diretiva EMC 2014/30/EU
Compatibilidade eletromagnética



Observe que, durante o descarte, o produto deve ser reciclado com segurança de acordo com os regulamentos nacionais sobre produtos eletrônicos/elétricos. Se não tiver certeza, consulte seu distribuidor local.


Catálogo

1. Compreender as máquinas de costura	Costura de ligação -----14
Nome da peça-----2	Costura de travamento----- 14
Accessories-----3	Costura com agulha oblíqua----- 15
Instalação de uma máquina de costura-----3	Costura tripla -----15
Conexão da fonte de alimentação/controlador	Costura de botão -----16
de pedal-----3	Costura de caseado -----17
Interruptor de energia/iluminação-----3	Costura de casa de botão com linha envolvente
Conversão para uma máquina de costura com	-----18
placa de fundo cilíndrico-----4	Costura de z í per
Alça do calcador-----4	-----18
Botão de ponto atrás-----4	3. Costura decorativa
Placa de bordado-----4	Costura em forma de concha -----20
Linha indicadora de costura-----5	Costura de padrão reforçado -----20
Configuração dos pilares de encaixe-----5	Costura de padrão de decoração-----21
Enrolamento da bobina-----5	Costura em forma de caixa -----22
Carregamento e descarregamento da	Costura livre -----22
lançadeira l-----6	
Carregamento/d Descarregamento dos pés de	4. Manutenção da máquina
pressão-----6	Limpeza e manutenção da chaleira grande--- 23
Haste de guia paralela (opcional)-----6	Limpeza dos dentes de alimentação do pano24
Passagem da linha-----7	Injeção de óleo na haste da agulha -----25
Passar a linha (agulha dupla)-----7	
Usando um dispositivo de enfiamento automá	5. Solução de problemas -----26
tico-----8	
Escolha da linha de fundo-----9	
Ajuste da tensão da linha de superf í	
cie-----9	
Tabelas de agulha, linha e tecido-----10	
Needle change-----10	
Seleção de padrão-----11	
Seleção da junta de expansão-----11	
Ajuste do passo da agulha-----11	
T é cnicas de controle de	
borda-----12	
2. Costura prática	
Costura reta -----13	
Junta em zigzag (junta ZZ) -----14	

Entendendo as máquinas de costura

Nome da peça

1. Botão de inclinação da agulha
2. Cortador de linha
3. Botão de padrão
4. Botão de ajuste da tensão da linha
5. Poste de recolhimento da linha (Tianping)
6. Placa de passagem do fio
7. Alça
8. Polo de inserção
9. Volante
10. Tampa lateral
11. Soquete do regulador
12. Interruptor de alimentação
13. Tomada de energia
14. Botão de costura reversa
15. Tampa frontal
16. Caixa de acessórios
17. Came de enrolamento
18. Enrolador
19. Condutor
20. Alça do calcador
21. Tampa traseira
22. Dispositivo de enfiamento automático
23. Guia de arame
24. Condutor da haste da agulha
25. Parafuso de ajuste do calcador
26. Agulha
27. Calcador
28. Placa da agulha
29. Dentes de alimentação do tecido
30. Suporte do calcador
31. parafuso de fixação do pino

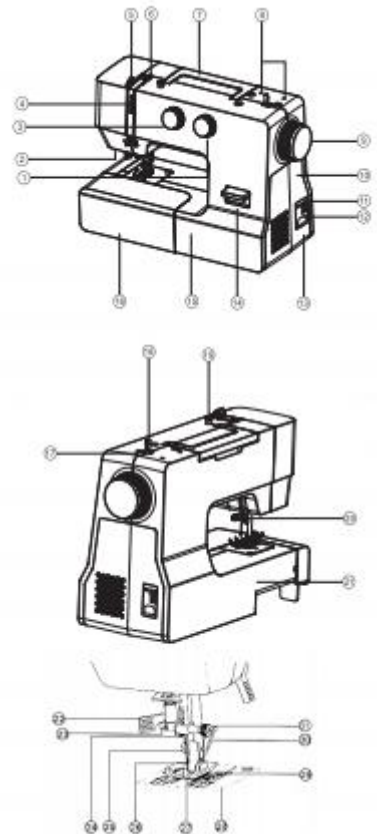

Entendendo as máquinas de costura

Partes

1. Três núcleos de lançadeira
2. Caixa de agulhas (contendo 3 agulhas de máquina e 1 agulha dupla)
3. Corte multiuso
4. Tábua de bordar
5. Faca para pegar a linha e pincel pequeno
6. Aperto do olho e pressão do calcador
7. Guia do calcador
8. Calcador de zíper
9. Calcador de fivela de pregos

Os pés de pressão instalados na máquina de costura são chamados de pés de pressão em ziguezague e são usados para a grande maioria das operações de costura

Instalação de uma máquina de costura

Antes de usar a máquina de costura pela primeira vez, remova qualquer resíduo de óleo da área da chapa da agulha.

Conexão à fonte de alimentação/controlador de pedal

Certifique-se de desligar a fonte de alimentação da máquina de costura (gire a chave de alimentação para "O") e, em seguida, insira o plugue do pedal de controle no soquete da máquina e no soquete do ambiente, conforme mostrado na figura.

A velocidade de funcionamento da máquina de costura pode ser ajustada usando o pedal de controle. Quanto mais o pedal do controle de pé for pressionado, maior será a velocidade de funcionamento.


Observação: A máquina não pode ser costurada sem que o pedal de controle esteja conectado à máquina.

CAUTION Sempre desconecte a máquina da tomada da parede removendo o plugue.




Interruptor de força/luz

A máquina não pode ser operada até que o interruptor de energia/luz esteja ligado, o que controla a energia e a luz.

Ao fazer a manutenção da máquina e trocar as agulhas, a máquina deve ser desconectada da fonte de

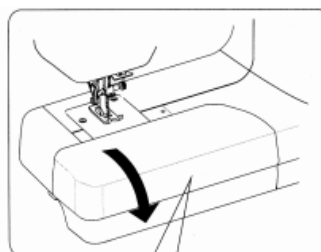

), 然
器插
调
行速

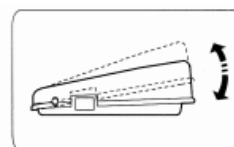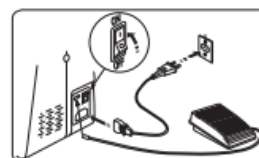

关掉电源/照明开关 开启电源/照明开关

关掉电源/照明开关 Desligar o interruptor de força

开启电源/照明开关 luz Ligar o interruptor de força/luz

alimentação.

Entendendo as máquinas de costura

Conversão para uma máquina de corte e costura com placa de base simples

Sua máquina de costura e corte pode ser usada como um tipo plano ou como um tipo simples de placa.

Põe a caixa de acessórios. Aumenta a superfície de trabalho e pode ser usado como um tipo plano padrão.

Para remover a caixa de fixação, segure o acessório na mão esquerda e puxe-o firmemente para a esquerda, como mostrado na imagem à direita. Coloque o anexo de volta e deslize-o de volta até que ele clique no lugar. Remova a caixa do anexo. A máquina é então transformada em um estilo de quintal fino para costurar roupas infantis, mangas e outros itens difíceis de costurar. Pernas de calças e outras áreas difíceis de costurar.

Punho de transporte do pé da prensa

O pé de pressão tem três posições.


1. pousar o pé do presser para costurar
2. levantar a alça de transporte do pé da prensa para a posição média para inserir ou remover o tecido
3. levantar o pé da prensa para sua posição mais alta para mudar o pé da prensa ou remover o tecido grosso.

Botão de costura reverso

Quando o botão de ponto traseiro é pressionado, a máquina vai costurar e alimentar o tecido para trás.


Painéis de bordado

Ao usar costura à mão livre ou costura em botões, o painel de bordado pode ser montado como mostrado à direita

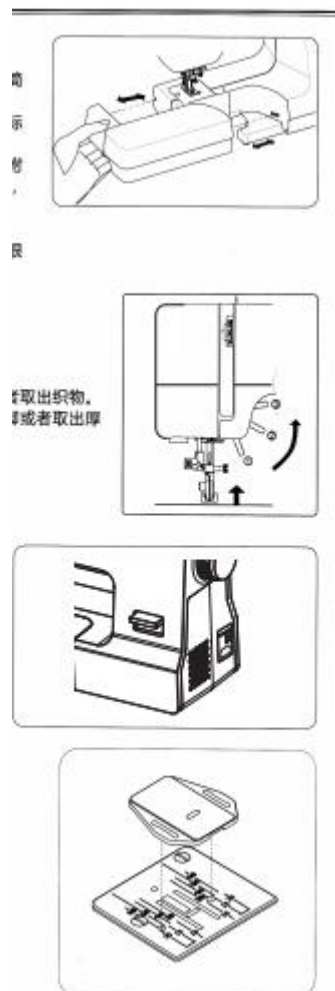



Linhas indicadoras de costura

Na placa da agulha estão gravados números que se referem à distância entre o centro da agulha e a linha gravada, em métrica (em mm) na frente e em imperial (em inglês) na parte de trás.

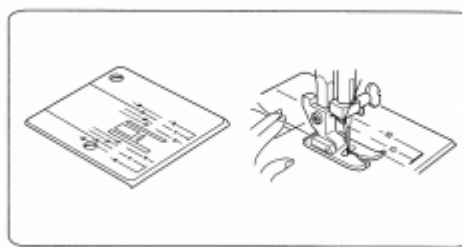

Configuração do inserto da bobina

As bobinas são usadas para manter a linha de costura suavemente disponível para a máquina. Retire as bobinas quando estiver em uso e pressione as bobinas quando terminar.

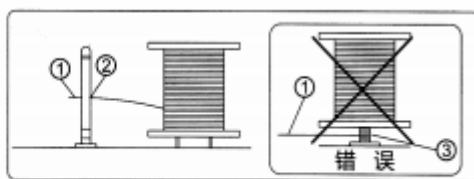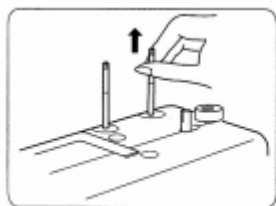

①上线 ②孔穴 ③缝线


erro

1. linha superior 2 furo 3 Wrap fio

Nota: Para evitar que o fio fique emaranhado no poste da tomada quando em uso (como mostrado na direita acima), o fio deve ser rosqueado através do furo no outro poste da tomada como mostrado na esquerda acima, enquanto o furo no poste da tomada deve estar voltado para o outro poste da tomada.

Enrolamento de bobinas


1. Coloque uma bobina no suporte da bobina esquerda como mostrado no diagrama, puxe a linha da bobina e enrole a linha na metade do tear de arame. Coloque a bobina no carretel do enrolador da bobina (certifique-se de que a bobina está na posição mais esquerda, caso contrário, pode não caber no bobbin).
2. Passe o fio através do orifício da bobina e puxe-o de cima. Empurre o eixo do enrolador da bobina para a direita até clicar. Segura o fio.
3. iniciar a máquina e quando a bobina é totalmente enrolada, ele irá parar automaticamente de girar, empurrar o eixo para a esquerda, remover a bobina e cortar a linha.

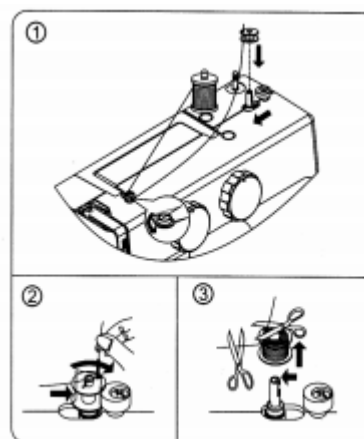

Entendendo as máquinas de costura

Carregar a caixa da bobina

- 1) Veja a página 4 para remover a caixa auxiliar da máquina, gire o volante para levantar a agulha e abra a tampa do caldeirão
- 2) Remova a caixa da bobina do caldeirão puxando a trava da caixa da bobina com os dedos, como mostrado no diagrama.
- 3) O escudo da bobina deve ser montado de modo que a alavanca de posicionamento do escudo da bobina esteja alinhada com o Intervalo de posicionamento na tampa do caldeirão.

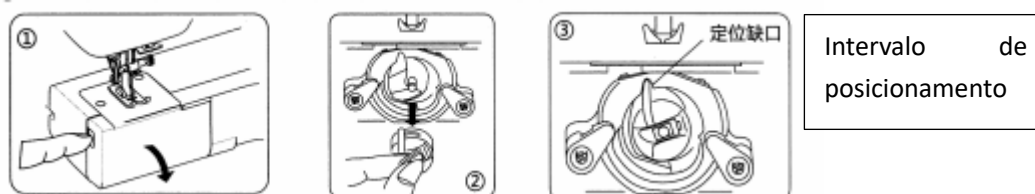

CUIDADO


Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar as operações acima

1. coloque o núcleo da bobina na caixa da bobina e certifique-se de que a linha possa ser puxada para fora na direção da seta
 2. puxe a linha para dentro da fenda da caixa da bobina.
 3. passe a linha pela borda inferior da placa de mola e puxe-a para fora pela saída da linha.
- ★ Puxe a linha para fora cerca de 10 cm (cerca de 4 pol.).



Carregamento/descarga do pé da prensa

1. Gire o volante para garantir que a agulha está na posição mais alta e levante a alça de transporte do pé da pressão
2. Pressione o suporte do pé da prensa para remover o pé da prensa.
3. Coloque o pé de pressão necessário na placa da agulha e alinhe o pino do pé de pressão com o suporte do pé de pressão.
4. Abaixe o suporte do pé presser para que o clipe do pé presser deslize para dentro do pé presser.

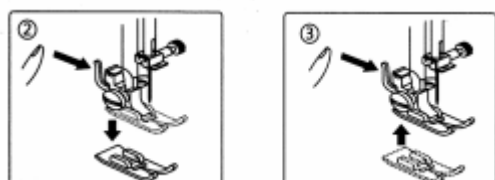

Barra de guia paralela (opcional)

Instale a barra de guia paralela no slot da prensa do pé da prensa como mostrado no diagrama e ajuste a posição para atender às suas necessidades de costura.

Entendendo as máquinas de costura

Enrolamento da rosca virada

Gire o volante em direção a você, levante o seletor de roscas (escala) até o ponto mais alto, levante o pé da prensa, prenda o fio ao poste de inserção e puxe o fio para fora da parte de trás do poste de inserção (como mostrado no diagrama) e, em seguida, rosque de acordo com o seguinte procedimento:

1. Passe o fio através do mar
2. Aperte ligeiramente a linha e passe-a através do grampo como mostrado
3. Thread o fio da direita para a esquerda no piquete (céu)
4. Puxe a linha para baixo e deslize-a para dentro da guia de arame sob o painel.
5. ao cortar a linha na guia do fio, não é necessário atolar a linha na mola limite do pino duplo.
6. Continue puxando a linha para baixo e deslize-a para dentro da guia do fio na barra da agulha.
7. Passe o fio através do olho da agulha da frente


* Para facilitar o rosqueamento, podemos cortar o excesso de rosca com tesoura.

Rosca (agulha dupla)

Passos para enfiar uma agulha dupla:

1. Passe a agulha esquerda seguindo os primeiros 4 passos do procedimento de rosca de agulha única, em seguida, insira a linha na mola de torção limite de agulha dupla como mostrado em 5 e enfie a linha da frente para o orifício da agulha 7-esquerda.
2. Passe a linha direita da agulha referindo-se aos primeiros 4 passos da agulha única roscando e passe a linha da frente para o orifício da agulha 8-direita.



Nota: Passe sempre o fio esquerdo da agulha primeiro e depois o fio direito da agulha. Depois de colocar a bobina no suporte de rosca, certifique-se de que a bobina funciona

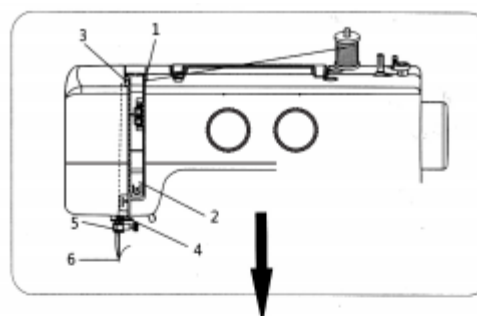

将线器。
平)。手线器

将线
上的导

剪去多

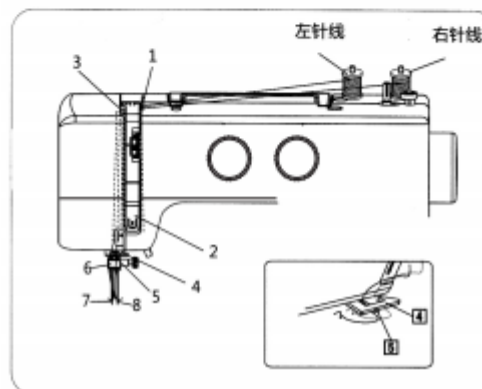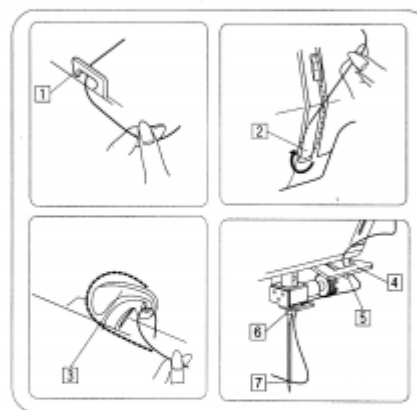


no sentido horário.	
---------------------	--

Entendendo as máquinas de costura

Usar o threader automático

1. Gancho a linha no threader do fio como mostrado na imagem
2. Segure o fio e puxe a alavanca para baixo.
3. Gire a barra para a parte de trás da máquina
4. Guie a linha para a extremidade do gancho e puxe a linha para cima
5. Retorne a alavanca e a agulha da máquina roscará automaticamente
6. Solte a alavanca e puxe o fio para longe de si mesmo.

Nota: Desligue sempre o interruptor de alimentação e abaixe o pé da pressão antes de enfiar a agulha. Levante a agulha para a posição mais alta. Se você estiver usando um guia de arame, recomenda-se que você escolha um ponto reto para roscar suavemente.


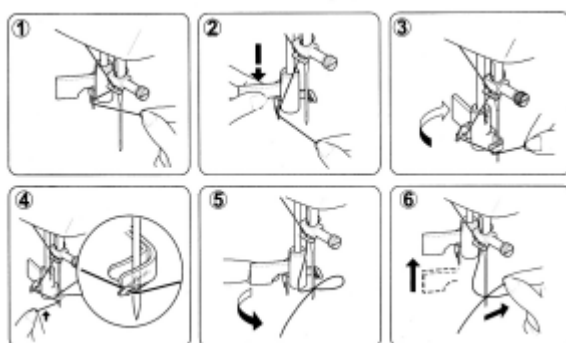


Nota: Rosqueador automático, apenas para rosqueador automático universal do pé do presser, não para agulhas duplas.

Entendendo as máquinas de costura

Escolher a linha inferior

1. Levante o pé do presser e puxe suavemente a extremidade da linha com a mão esquerda
2. Gire lentamente o volante 2-3 vezes em sua direção com a mão direita, em seguida, levante a agulha para o ponto mais alto e puxe para fora o fio inferior puxando suavemente o fio.
3. Puxe o fio e o fio inferior para fora de debaixo do pé presser por 15cm (6) e coloque-os sob o pé presser

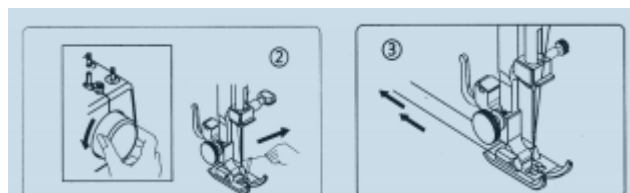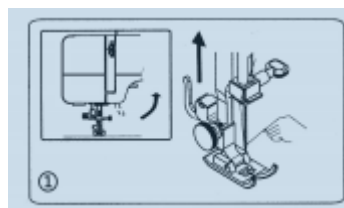

Regulação da tensão da rosca virada


A aparência do ponto depende do equilíbrio entre a tensão dos fios superior e inferior, que devem ser entrelaçados no centro do tecido ao costurar em linha reta.

Ajuste o botão da braçadeira da linha para definir a tensão necessária para costurar

Se o fio estiver muito solto, gire o botão para uma escala maior para apertar o fio como mostrado na imagem à direita.

Se o fio estiver muito apertado, gire o botão de ajuste para um valor menor para soltar o fio, como mostrado no diagrama, para a direita.

***Para obter um bom ponto em ziguezague, a tensão na linha da face é geralmente mais fraca do que a tensão na linha inferior, ou seja, a linha da face aparece no lado oposto do tecido, mas a linha inferior não deve estar na parte da frente do tecido.**

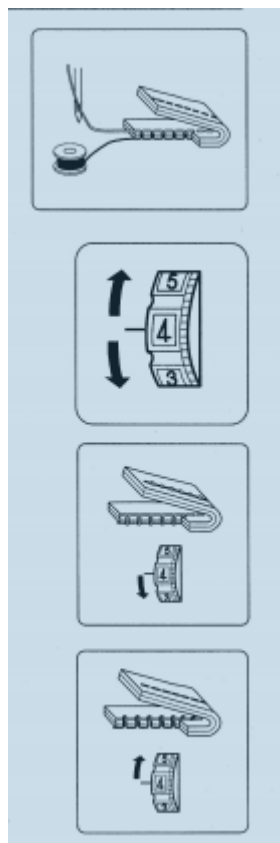

Entendendo as máquinas de costura

Agulhas, fios e mesas de tecido

O tecido determina a escolha da agulha e da linha para a máquina. A tabela abaixo é usada como um guia prático para seleção de agulha e rosca. Por favor, verifique esta tabela antes de começar um novo trabalho de costura. Certifique-se sempre de que o número da rosca e o tipo da rosca base correspondam ao número da rosca e ao tipo da rosca virada.


	Panos	Fio	Número do pino
Pano fino	Crepe duplo, barra, tecidos finos, cigarra, georgette, musselina de tecido denso de alta qualidade	Fios finos de seda Fios finos de algodão Fios sintéticos finos Fios finos de poliéster revestidos de algodão	9 ou 11
Tecido liso	linho, dentil de algodão, yerky, malha dupla, musselina bem tecida	50 fios de seda 50~80 fios de algodão 50~60 fios sintéticos Fios de poli é ster revestidos de algodão	11 ou 14
Pano grosso	Denim, twill, gingham	50 fios de seda 40~50fios de algodão 40~50fios sintéticos Fios de poli é ster revestidos de algodão	14 ou 16

Troca da agulha

CUIDADO

Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar as operações acima.

1. Gire o volante na sua direção (no sentido anti-horário) para elevar a agulha ao seu ponto mais alto e, em seguida, abaixe o pé pressionador.
2. Gire o parafuso do mandril da agulha na sua direção (anti-horário) para soltar a agulha.
3. Retire a agulha para baixo
4. Insira a nova agulha na bucha da agulha com a extremidade plana da agulha virada para si.
5. Empurre a agulha para cima o mais longe possível
6. Gire o parafuso do mandril da agulha no sentido horário

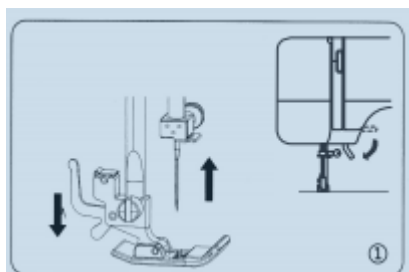

*Você deve sempre verificar suas agulhas, pois agulhas maçantes ou desgastadas podem facilmente danificar o tecido.


Nota: Aperte adequadamente, mas não muito apertado.

Dica: Coloque um pedaço de tecido sob o pé da prensa e abaixe-o para trocar a agulha e evitar

que caia no slot da placa da agulha.

Seleção de padrões


Levante a agulha até o topo do tecido e gire o botão padrão para a posição onde você deseja costurar o padrão.

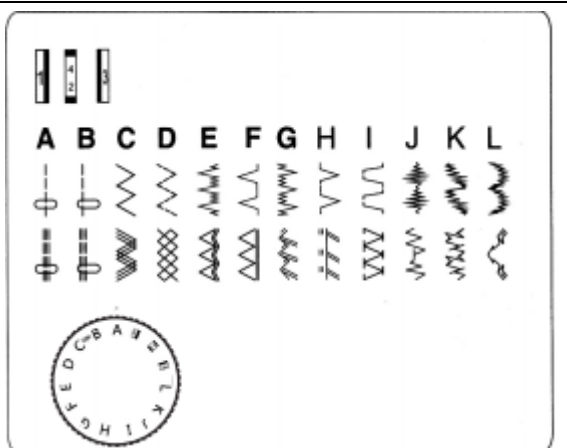

A quantidade de movimento para frente e para trás de cada ponto pode variar dependendo do tipo de tecido. Para corrigir esse fenômeno, o botão do calibre pode ser ajustado da seguinte maneira.

Quando o padrão estiver comprimido, ajuste o botão de ponto na direção "+".

Quando o padrão estiver alongado, ajuste o botão de ponto na direção "-".

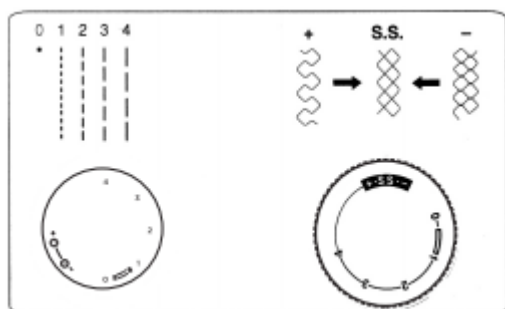

Ajuste do ponto

* Gire o botão do calibre para ajustar o calibre desejado.

* Quanto maior o número maior o tamanho do ponto, assim você pode escolher o tamanho do ponto para atender às suas necessidades.

* A gama de comprimentos de ponto para costura em ziguezague é de 0,3 a 4

*  Indicando o intervalo de espaçamento da agulha para abertura da casa de botão

* A posição padrão do botão de distância da agulha da costura de expansão está em "S S"

Dicas de costura


Aqui estão algumas maneiras de alcançar bons resultados de costura, que você pode se referir ao costurar

1. Costura experimental

Use diferentes larguras e comprimentos de ponto e, quando terminar de costurar, escolha o que fica melhor. Use o mesmo tecido e linha que para o trabalho de costura, e verifique a tensão da linha, pois o efeito varia dependendo do tipo de ponto e do número de camadas de tecido costurado, então tente a costura nas mesmas condições que para o trabalho de costura.

2. Mudar a direção da costura

Primeiro pare a máquina, use a mão direita para girar o volante em sua direção para inserir a agulha no tecido, levante o pé da prensa, gire o tecido para a direção desejada de costura usando a agulha como pivô e, em seguida, pise no controle do pé para continuar costurando.

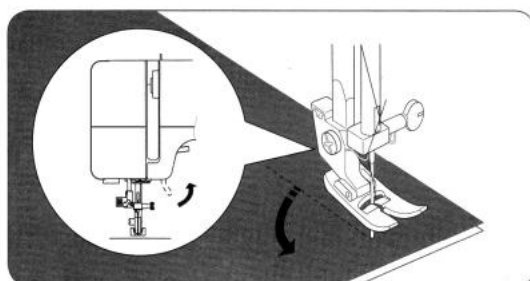

3. Costura em curva

1. Pare de costurar e, em seguida, costure ao longo da curva com uma ligeira mudança de direção da costura.
2. Ao costurar ao longo de uma curva com um ponto em ziguezague, escolha um comprimento de ponto mais curto na curva para conseguir um melhor efeito de costura.

4. Fabrico de tecidos espessos

"O tecido é difícil de colocar sob o pé da prensa."

Se for difícil colocar o tecido sob o pé da prensa, levante o pé da prensa para sua posição mais alta (consulte a página 4 para mais informações) e coloque o tecido sob o pé da prensa.

5. Costura tecidos elásticos ou tecidos propensos a pontos saltados

Use uma agulha de máquina de cabeça redonda e um grande comprimento de ponto, se necessário coloque um pedaço de tecido de apoio sob o tecido e costure-o junto com o tecido

6. Costura tecidos finos ou tons de seda

Ao costurar tecidos cheios ou seda, a costura pode desviar-se ou não avançar corretamente através do tecido. Se isso acontecer, coloque um pedaço de pano da aldeia embaixo





7. Fazendo tecido elástico

Primeiro, as peças são difusas juntas e depois costuradas sem esticar o tecido.

8. Usando o método do braço livre

Ao costurar áreas tubulares ou de difícil acesso, você pode usar a função de costura de braço livre (consulte a página 4 para detalhes)

Costura prática

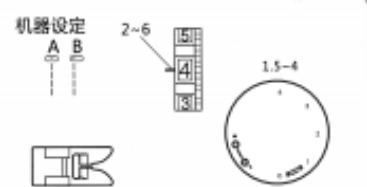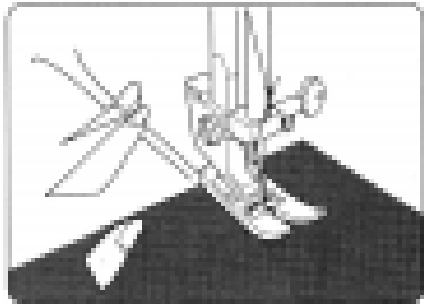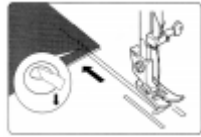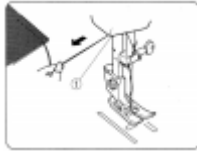
Costura recta	Configuração da máquina 
Levante o pé da prensa, coloque o tecido e posicione a outra borda do tecido logo acima da linha indicadora de costura da placa da agulha, em seguida, gire a roda de mão com a mão direita para inserir a agulha no tecido, abaixe o pé da prensa, puxe a linha final para trás e pressione suavemente o controle do pé para alimentar a borda do tecido ao longo da linha indicadora de costura.	
Para tornar a costura mais forte, pressione o botão de costura traseira no final do fio chave para fazer alguns pontos, em seguida, mova o tecido e puxe o ponto de volta ao mesmo tempo.	
Para tornar a costura mais forte, pressione o botão de costura traseira no final do fio chave para fazer alguns pontos, em seguida, mova o tecido e puxe o ponto de volta ao mesmo tempo.	

Costura prática

Ponto ziguezague (ponto ZZ)

O ponto simples em ziguezague é amplamente utilizado em bainha, costura de botão, etc.


Configuração da máquina

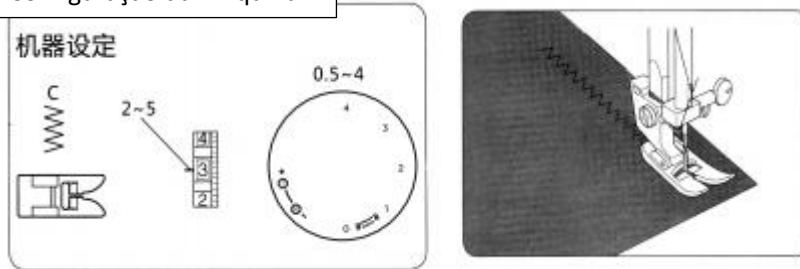

Bainha

Esse método de costura permite a costura de bordas de tecido desgastadas e evita que o tecido se desfaça.


Configuração da máquina

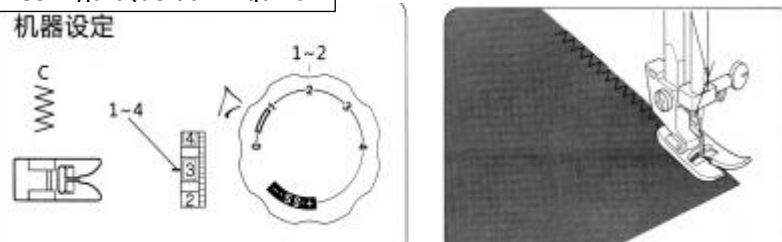

Costura de travamento

O ponto fixo é usado quando a agulha direita cai sobre a borda do tecido

Configuração da máquina

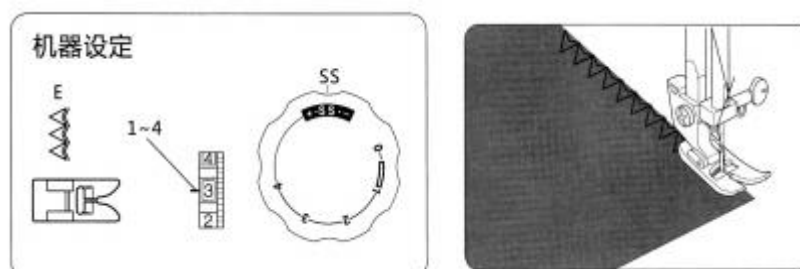

Costura prática


Ponto inclinado

Ao colocar a margem da costura sob o calcador e pressionar a borda do tecido ligeiramente para dentro do lado direito do calcador, a agulha cairá na borda do tecido quando a costura for cortada dessa forma.

Ponto triplo

Nesse método de costura, dois pontos são colocados para frente e um ponto é colocado para trás para reforçar o efeito da costura, portanto, esse método de costura é muito difícil de abrir.

Configurações da máquina

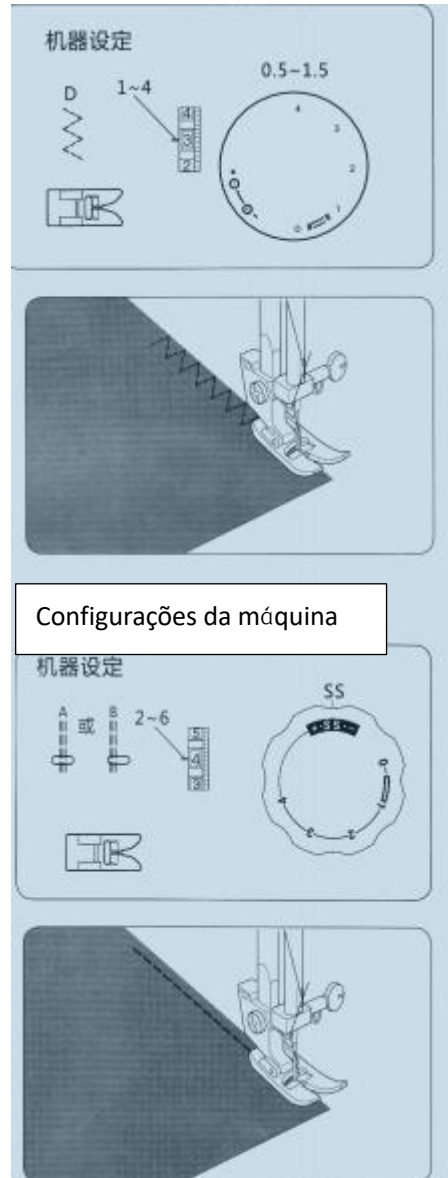



Costura prática

Ponto de botão

机器设定 Configurações da máquina


安装绣花版 Instalar o tabuleiro de bordado

不用调整针距旋钮 Não há necessidade de ajustar o botão de passo da agulha

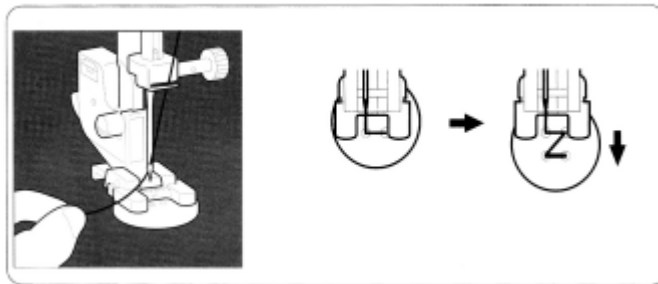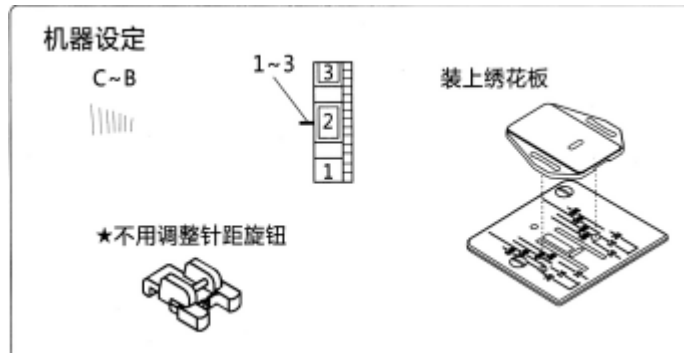






Coloque o tecido e o botão sob o pé da prensa, abaixe o pé da prensa e gire o volante para garantir que a agulha se encaixe livremente nos furos esquerdo e direito do botão, ajustando se necessário e costurando 10 pontos.

Para fixar o botão de quatro furos, primeiro prenda os dois furos perto de você, em seguida, deslize o botão para a parte de trás da máquina de costura para que a agulha entre em ambos os furos e prenda-os da mesma maneira.

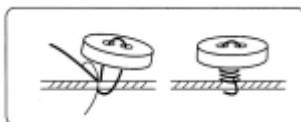

Para fortalecer a costura, você pode deixar um comprimento de 25cm de linha da cauda, puxar o fio até o meio do tecido e o botão e envolvê-lo em torno da bobina, puxá-lo apertado e nó-lo.

Costura prática

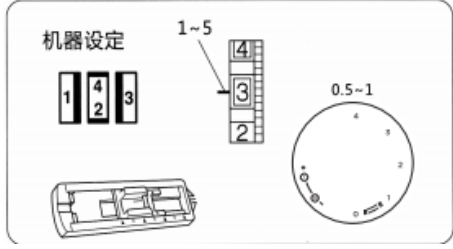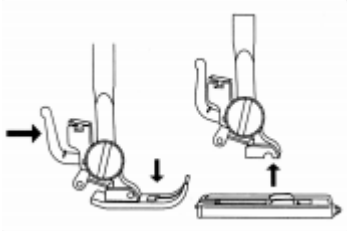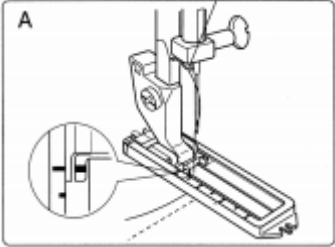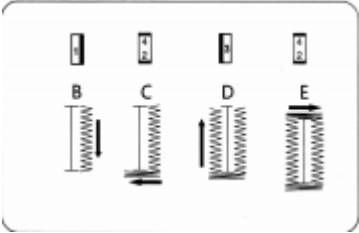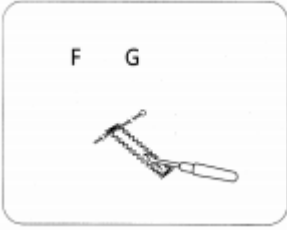
Costura do buraco do botão	Configuração da máquina 
 * Substitua o botão pressionador pé como mostrado acima. *Tente costurar em outros tecidos antes de costurar oficialmente a casa de botão. *Por favor, adicione um forro na parte inferior ao usar tecidos elásticos.	 A. Selecione a estande 1. Coloque as linhas superior e inferior sob o pé da prensa e puxe para a esquerda, colocando a peça sob o pé da prensa.
 B. Confirme a posição inicial baixando o pé da prensa e parando a máquina depois de costurar o comprimento necessário à esquerda (a agulha deve parar à esquerda). C. Ajuste a agulha para o ponto mais alto girando o volante, transforme-o em engrenagem, costure 5-7 pontos e pare a máquina D. Gire a agulha para o ponto mais alto girando o volante, ajuste-o para a engrenagem e pare a máquina quando o comprimento do ponto no	 F. Levante o pé da prensa, retire o tecido, corte os fios superior e inferior, deixando cerca de 10cm de fio cada, em seguida, puxe o fio superior para a parte de trás do tecido e amarre-o. G. Use um removedor de rosca para cortar o buraco do botão.

lado direito é o mesmo que no lado esquerdo
E. Vire a agulha para o ponto mais alto girando o volante, ajuste para 2 Costurar 5-7 pontos.

Costura prática

Envolvendo a costura do botão do cordão

1. Levante o pé pressionador e puxe a corda para ser enrolada até a projeção na parte de trás do pé pressionador.
2. Traga o cabo da parte inferior do pé da prensa plana para a frente.
3. Amarre a corda puxada da parte de trás para a área saliente na frente do pé de pressão.
4. Abaix a agulha até o início do tecido da casa de botão e abaixe o pé de pressão
5. Consulte a página 17 para costurar a casa de botão.
6. Aperte e endireite a corda do fardo
7. Corte o cabo do fardo

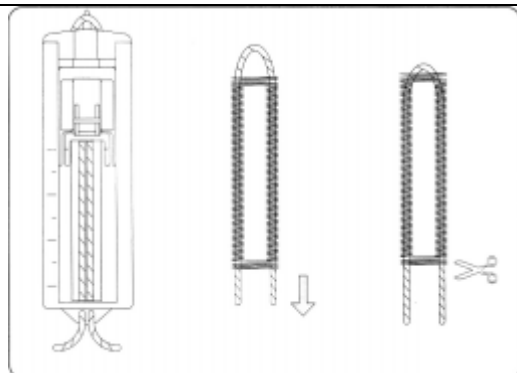


Costura com fecho de correr

Ao costurar o lado direito do zíper, prenda o pé da prensa do zíper como mostrado à direita.

Ao costurar o lado esquerdo do zíper, prenda o pé da prensa do zíper como mostrado à direita.


Configuração da máquina

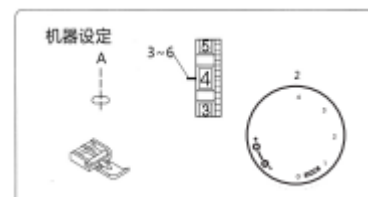




Lembrete gentil:

Certifique-se de que a agulha não toque no fecho durante o processo de colagem. Se a agulha tocar no fecho de correr, pode quebrar e causar lesões.

Costurar o zíper do lado direito
Fecho costurado do lado esquerdo

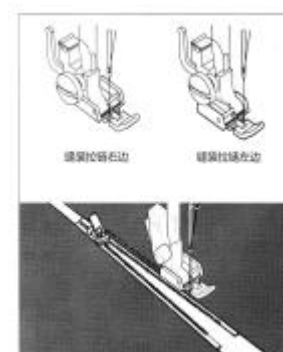



Costura prática

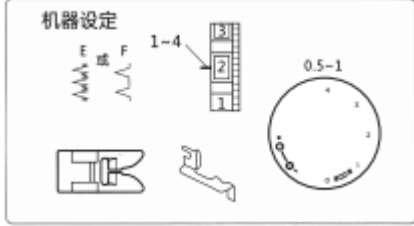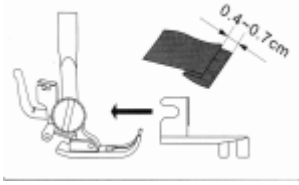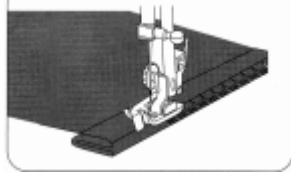Concealed (blind) stitches	Configuração da máquina 
Dobre a franquia de costura, abaixe o pé do presser, afrouxe o parafuso de fixação do pé do presser e insira o medidor de borda, aperte o parafuso e certifique-se de que a parede do medidor de borda está no meio do pé do presser, como mostrado na imagem	
Levante o pé da prensa para colocar o tecido dobrado no indicador de borda e traga a borda contra a parede do medidor, abaixe o pé da prensa e costure lentamente para controle, enquanto certifique-se de que a borda do tecido deve seguir o indicador de borda.	
Gire o pano para a direita como mostrado na imagem	

Costuras decorativas

Shell Stitch



The fabric is sewn with the edge along the groove of the presser foot, so that the right needle does not fall on the fabric while sewing, thus creating a folded seam.

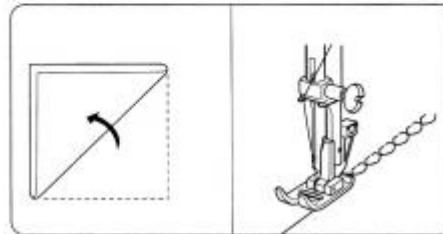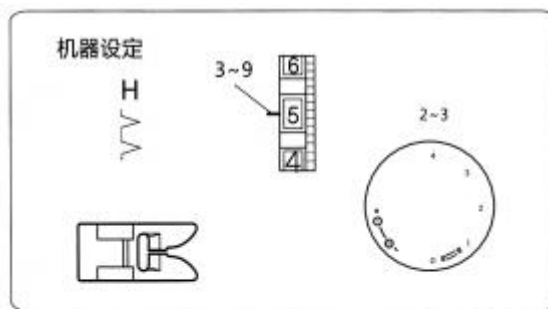

Reforçar o ponto padrão

A quantidade de movimento para frente e para trás de cada ponto varia dependendo do tipo de tecido, para corrigir isso você pode ajustá-lo da seguinte maneira

Quando o padrão é comprimido, o botão do calibre é ajustado na direção "+". Quando o padrão é alongado, o botão é ajustado na direção "-".

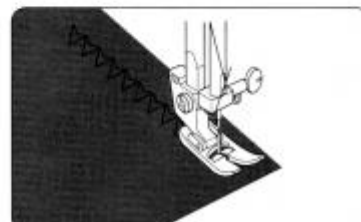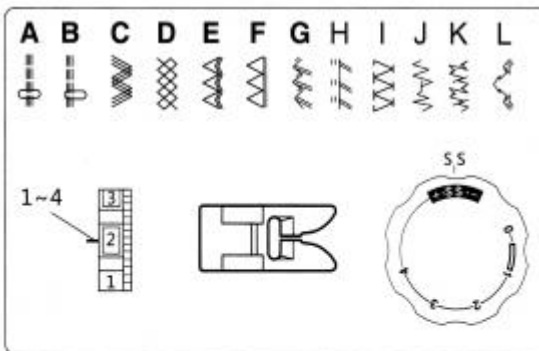


Costura prática

Costura decorativa

A quantidade de tecido a ser alimentado não deve ser muito grande e a tensão entre os fios superior e inferior deve ser ajustada para que o fio superior possa passar pelo lado reverso do tecido costurado.

Configuração da máquina

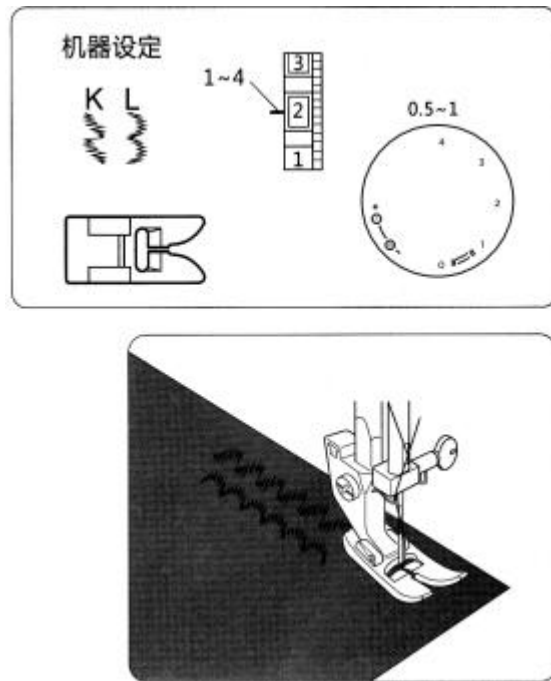


Ponto de Raglan


Ajuste o calibre para "4" e costure 4 pontos retos 1cm de distância ao longo das instruções de costura na placa da agulha, em seguida, faça um nó na outra extremidade da linha e puxe lentamente a linha para que a outra extremidade fique enrugada para fazer uma costura raspada.

Nota: Relaxe a tensão na linha virada para facilitar a recolha da linha.

Configuração da máquina

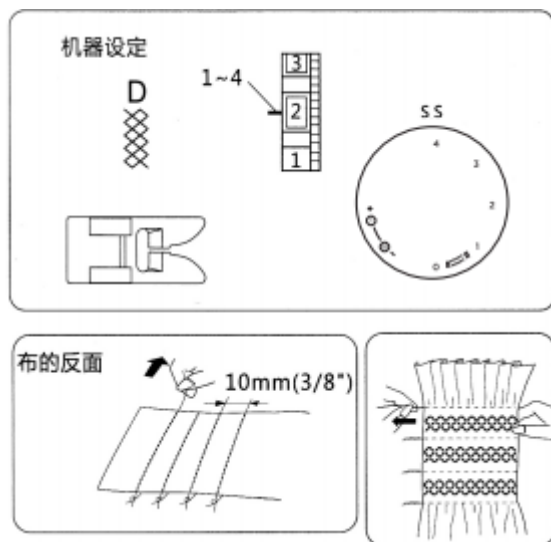

Lado reverso do tecido





Costura prática

Ponto de caixa

Este método de costura pode ser usado para costurar forro pesado. Também pode ser usado para costurar dois pedaços de tecido juntos.

Configuração da máquina

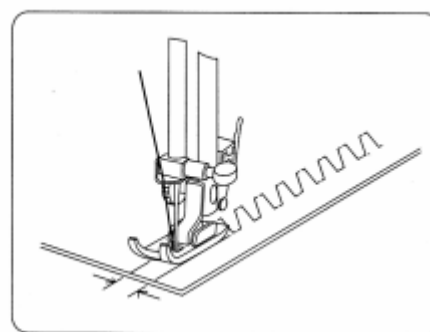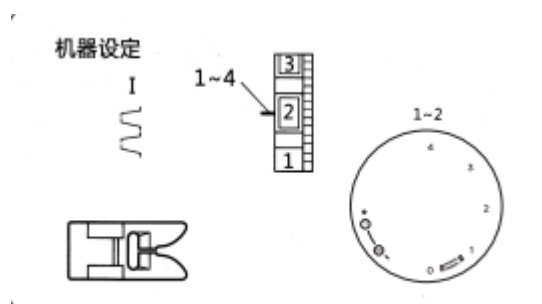


Ponto livre

Este método de costura permite que você costure o padrão de sua escolha.

Nota: Sob o ponto à mão livre, certifique-se de remover o pé da prensa e o suporte do pé da prensa antes de costurar.

Configuração da máquina

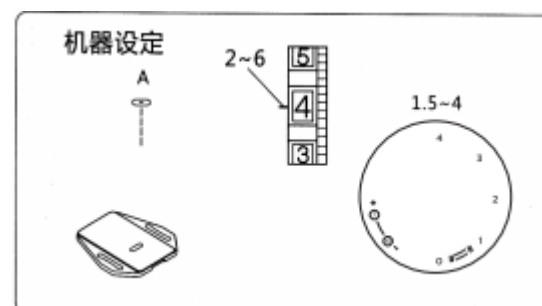

Manutenção da máquina

Limpeza e manutenção do caldeirão

Desmontagem e manutenção.

Levante a agulha até ao ponto mais alto

1. Remover a manga da bobina
2. Abra o parafuso do pé da prensa do caldeirão
3. Remover a tampa do caldeirão
4. Remover o vaivém oscilante
5. Limpe o caldeirão com uma escova pequena
6. Encha com óleo

Pontas de óleo.


1. quando a máquina de costura não foi usada por um longo tempo e é usada novamente, ele precisa ser oleado.
2. quando a máquina de costura tem trabalhado continuamente por 4 ~ 8 horas ou quando há um ruído estranho, ele precisa ser oleado.
3. adicione óleo com moderação, não adicione muito óleo (geralmente 2 ~ 3 gotas é suficiente).

Instalação

1. Fixar o pendular
2. Fixar a tampa do caldeirão
3. Feche o parafuso do pé do presser da chaleira
4. Fixar o núcleo do vaivém

CUIDADO


Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação da máquina antes de prosseguir com as operações acima.

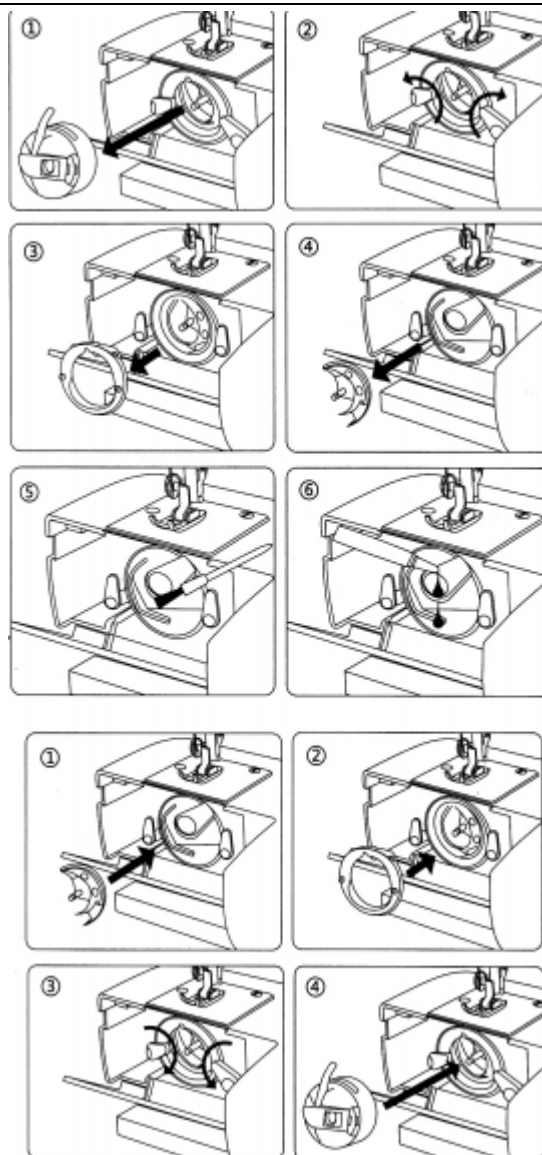


Manutenção da máquina

Limpeza dos dentes de alimentação de tecidos

Retire a agulha e o pé de pressão, retire o parafuso de fixação da placa da agulha e retire a placa da agulha. Retire os parafusos de fixação da placa da agulha e retire a placa da agulha.

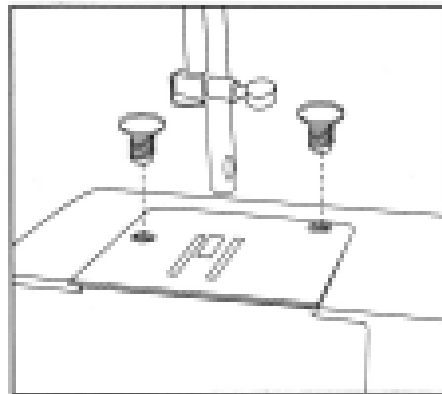



Limpe manchas, fios, fiapos, etc. dos dentes de alimentação com uma escova e retorne à placa da agulha.

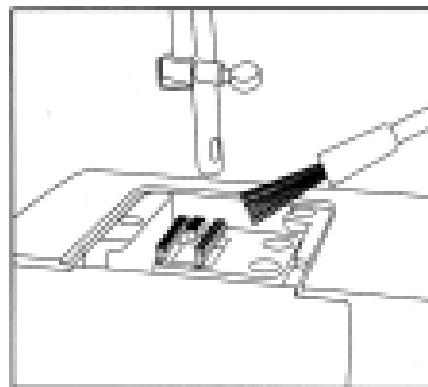

CUIDADO

Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação da máquina antes de prosseguir com as operações acima.

Manutenção da máquina

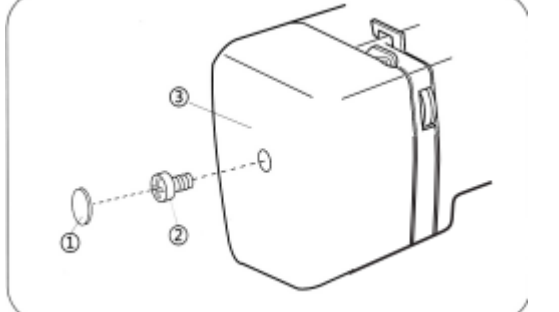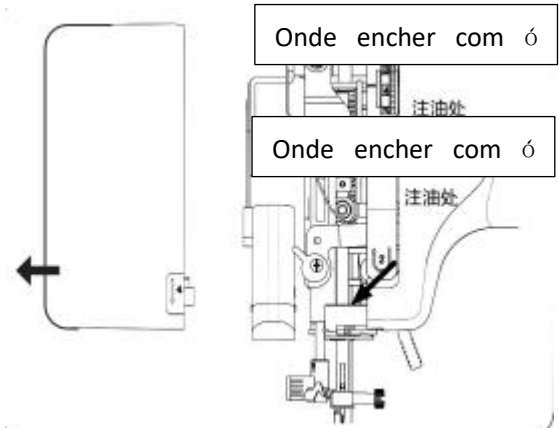Óleo da barra de agulhas 1 Tampa roscada do abajur 2. Parafuso do abajur 3. Abajur 1. Remova o abajur	
2. Dab algumas gotas de óleo de máquina de costura de boa qualidade na posição mostrada à direita.	
Pontas de lubrificação 1. Sob condições normais de uso, a máquina deve ser lubrificada aproximadamente 2 a 3 vezes por ano. 2. quando a máquina de costura não foi usada por um longo tempo e é usada novamente, ele precisa ser oleado. 3. quando a máquina não está funcionando bem, coloque algumas gotas de parafina na estação de lubrificação e deixe a máquina girar por 1 minuto. 4. Limpe o ponto de lubrificação antes de encher. CUIDADO Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar as operações acima.	

Resolução de problemas

Falha	Razão	resolver
Linha de secção transversal	1. O fio não é rosqueado corretamente 2. O fio é muito apertado 3. A agulha está dobrada ou romba 4. Agulha não encaixada corretamente 5. As linhas de revestimento e de apoio não estão devidamente fixadas sob o pé da prensa no início do processo de costura 6. Seleção incorreta da linha.	1. Encadear o tópicico corretamente (ver página 7) 2. Ajuste a tensão da rosca (ver página 9) 3. Substitua a agulha (ver página 10) 4. Reinstale a agulha (ver página 10) 5. Tratamento correcto (ver página 79) 6. Substitua o tópicico apropriado (ver página 10)
Quebrar o fio da bobina	1 A rosca inferior não está rosqueada corretamente 2 Lint acumulado na cama de bobina 3. A bobina está danificada e não gira suavemente	1. Rosque o fio inferior corretamente (veja a página 9) 2. Limpe o caldeirão (ver página 23) 3. Substitua a bobina (ver página 6)
Agulha partida	1. Agulha não encaixada corretamente 2. A agulha está dobrada ou romba 3. Parafuso de fixação solto da agulha 4. O fio é muito apertado 5. Agulha muito fina	1. Reinstale a agulha (ver página 10) 2. Substitua a agulha (ver página 10) 3. Aperte os parafusos 4. Ajuste a tensão da rosca (ver página 9) 5. Substitua a agulha por uma agulha adequada (ver página 10)
Saltar o ponto	1. Agulha não encaixada corretamente 2. Agulha dobrada ou maçante 3. agulha e/ou linha não apropriada para o tecido que está sendo costurado 4. O fio não está corretamente	1. Reinstale a agulha (ver página 10) 2. Substituição da agulha (ver página 10) 3. Substitua a agulha e a linha com a agulha correta (ver página 10)

	rosqueado 5. Escolha errada da agulha.	4. Tópico corretamente (ver página 7) 5. Substitua a agulha por uma agulha adequada (ver página 10)
Rugas em cada traço	1. Fio apertado 2. O fio não está corretamente rosqueado 3. A linha é muito grossa para o tecido que está sendo costurado	1. Ajustar a tensão da rosca (ver página 9) 2. Encadear o tópico corretamente (ver página 7) 3. Substitua o tópico pelo direito (ver página 10)
Má entrega de tecidos	1. Rosca enredada nos dentes de alimentação 2. Encerramento do fio	1. Limpe os dentes de alimentação de tecido (ver página 24) 2. Limpe o congestionamento do fio e re-thread
A máquina não gira	1. Plugue de alimentação não firmemente inserido 2. Fio preso na cama 3. bobina não colocada de volta após o enrolamento	1. Reinsere a tomada de alimentação (ver página 3) 2. Limpe o cabo do clipe 3. Puxe a bobina de volta no lugar (ver página 5)
Linha de cartão	1. Ao costurar, a chave do pé do presser não é colocada para baixo 2. Erro de rosca de superfície. 3. Erro de rosca inferior	1. abaixe a chave de pressão do pé (ver página 4) 2. Rosquear corretamente a rosca frontal (ver página 7) 3. Encadear corretamente o segmento inferior (ver página 9)

China Feiyue

Deixe o mundo ter Feiyue onde há um lar

Feiyue (Zhejiang) Intelligent Manufacturing Co.



Adicionar: Estrada média do aeroporto No.109, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang, China Vendas domésticas Tel: 400-882-879888155805 Vendas internacionais Tel: 0086-576-8815581188155815 Fax: 0086-576-88155800

Sítio Web da empresa: <http://www.feiyuegroup.com> E-mail: sales@feiyuecn

Código postal:318010

Devido à otimização ocasional do produto, isso levará a mudanças nas informações relacionadas ao produto, sem aviso prévio, sem afetar o uso das principais funções do produto.

Specification for FYe333

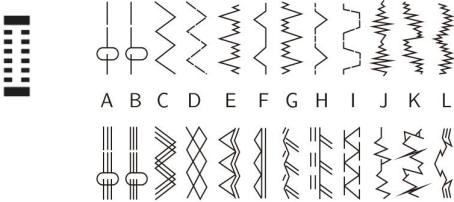Model name	FYe333
Hook type	Vertical shuttle
Class (Bed type)	Free arm
Body construction	Integrated aluminum alloy frame
Carrying handle	Portable handle
Machine size	370*160*275mm
Machine weight	6.1KG
Maximum speed	750RPM
Number of stitches	24-stitches
Type of buttonhole	4-step buttonhole
3-needle postion	Yes
Stretch stitch adjustment	Yes
Maximum zigzag width	4mm
Maximum stitch length	3.6mm
Thread tension control	Yes
Foot pressure adjustment	Yes
Extra-high presser foot lift	5mm
Marking on needle plate	Yes
Drop feed dog	Yes
Bobbin winder	Auto winding
Presser foot	Easy change foot
Needle threader	Auto threading
Thread cutter	Easy side cutter
Thread take up lever	Yes
Spool pin	Two
Lamp	Led light
Power switch	Yes
Foot controller	Electronic stepless foot pedal controller
Protection cover	Yes
Power	100W
Frequency	50-60HZ
Input voltage	200-240V/100-120V
Motor	Servo motor
Needle system	Nm75-Nm110(11#-16#)
Packing size	450*240*350mm
Packing weight	7.2KG
Standard accessories	a.Guide presser foot b. Zipper foot c.Buttonhole foot d.Button fitting foot e.Buttonhole opener/brush f.Needle box g. Bobbin(3pcs) h.Muti-funcation screwdriver i.Embroiderer plate j.Anti-skipping foot k. Soft cover
Stitches reference	
Basic stitches	
Stretch stitches	
Decorative stitches	
Button hole stitch	